


WALTHER

UIT-BV UNIVERSAL

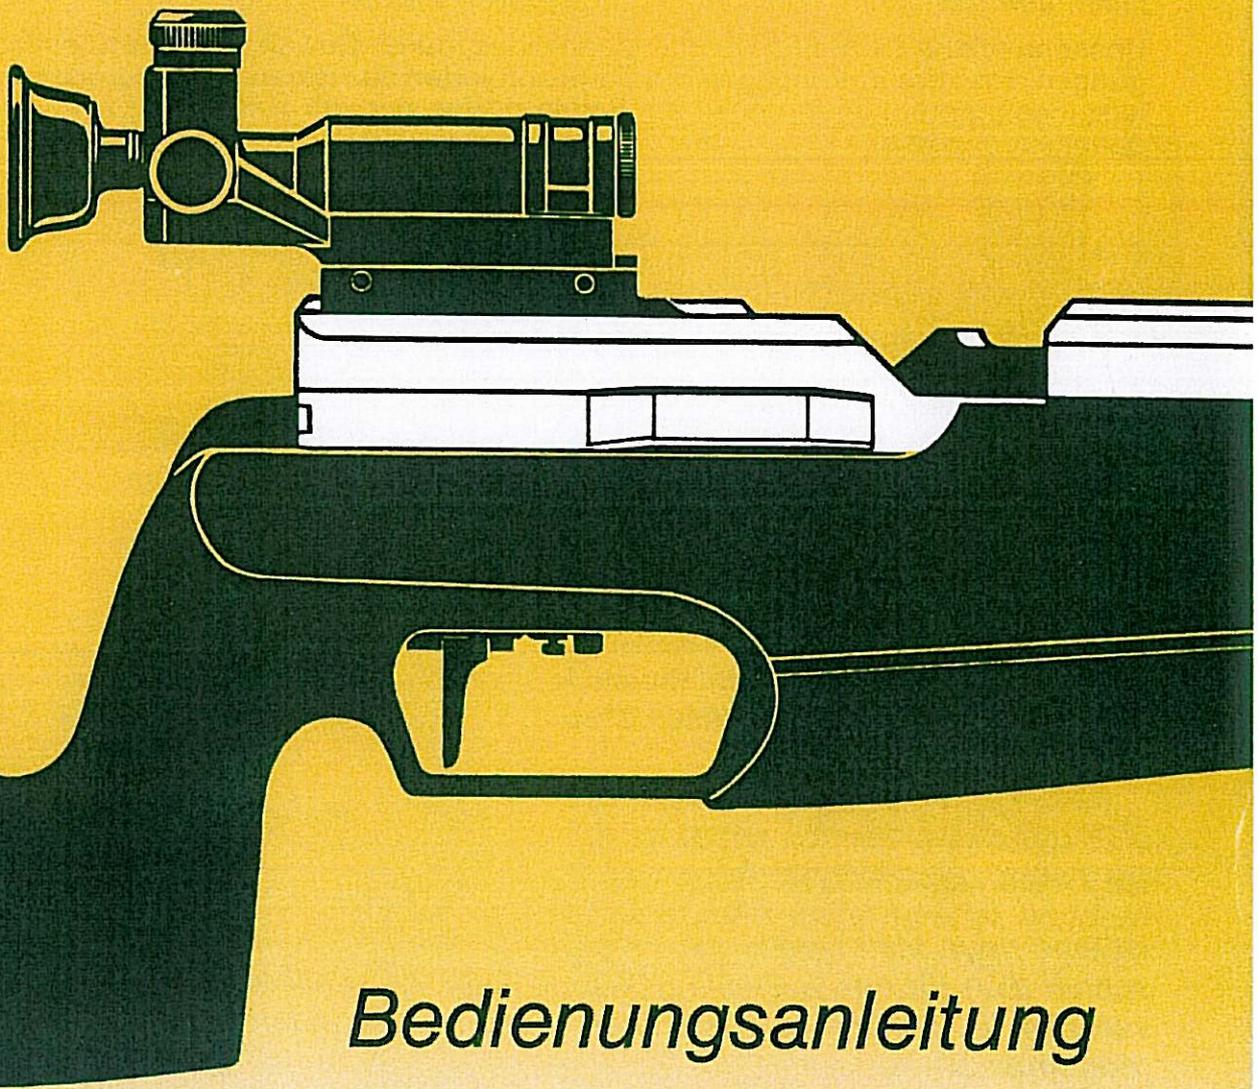

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen

Gehen Sie davon aus, daß auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Umgang für Sie und andere gefährlich werden kann.

Machen Sie sich zuerst an Hand der Bedienungsanleitung mit der Funktion und Handhabung der Waffe vertraut.

Gehen Sie auch mit der ungeladenen Waffe so um, als wenn sie geladen wäre.

Beachten Sie stets : Keinen Finger am Abzug, außer zur gewollten Schußabgabe. Halten Sie die Waffe immer so, daß Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind.

Wenden Sie bei der Bedienung, beim Zerlegen und beim Zusammenbau nie Gewalt an. Sicherheit ist nur gewährleistet, solange sich die Waffe in einwandfreiem Zustand befindet.

Unsachgemäße Handhabung und mangelnde Pflege können die Funktion und Sicherheit der Waffe beeinträchtigen.

Beachten Sie, daß die Waffe bei Einwirkungen von außen, z.B. Korrosion, Herunterfallen usw. von einem Fachmann durchgeprüft werden muß.

Unsachgemäße Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene Beschädigungen und Veränderungen durch Dritte entbinden den Hersteller von jeglichen Gewährleistungsansprüchen. Arbeiten an Waffen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.


Behandeln und verwahren Sie Ihre Waffe immer so, als wäre sie geladen. Sie werden dann sich und Unbeteiligte nicht gefährden.

Das WALTHER UIT-BV UNIVERSAL

ist eine neue Matchwaffe mit Blockverschluß (BV) für den 3-Stellungskampf. Sie vereinigt in sich alle Eigenschaften einer modernen Waffe für das erfolgreiche Sportschießen.

Technische Daten:

Kaliber:	.22 l.r.
Gesamtlänge:	1120 mm
Lauflänge:	650 mm
Gewicht:	ca. 4,6 kg

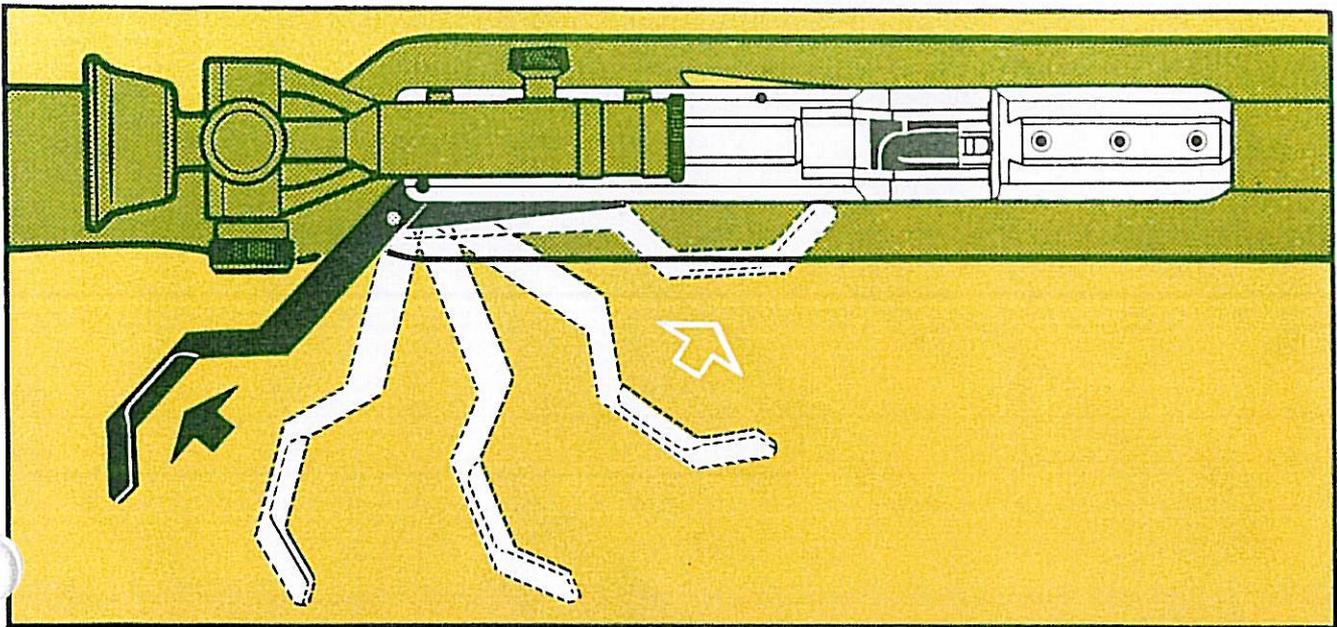

Laden und Schießen

Verschlusshebel nach hinten schwenken.

Patrone so weit ins Patronenlager einführen, bis Patronenboden vor dem Verschlussblock liegt.

Verschlusshebel bis zum Anschlag nach vorne schwenken.

Abzugeinstellung

Der Abzug ist in der Länge verstellbar und seitlich auszuschnenken.

Abzuggewicht:


Schraube (a) nach links niedriger, nach rechts höher.

Vorzug:

Schraube (b) nach links länger, nach rechts kürzer.

Druckpunkt:


Schraube (c) ist vom Werk günstig eingestellt.

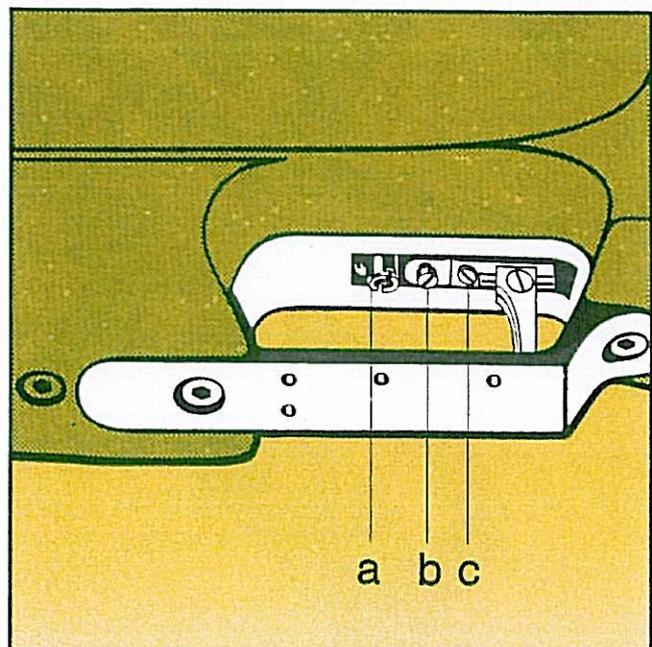

Herausnehmen des Verschlusses


Nur bei geschlossenem Verschlusshebel und gespanntem Schlagbolzen darf der Verschluss herausgenommen bzw. eingesetzt werden.

Schloßhalter betätigen und gleichzeitig Verschluss festhalten, um ein Herausspringen zu vermeiden.

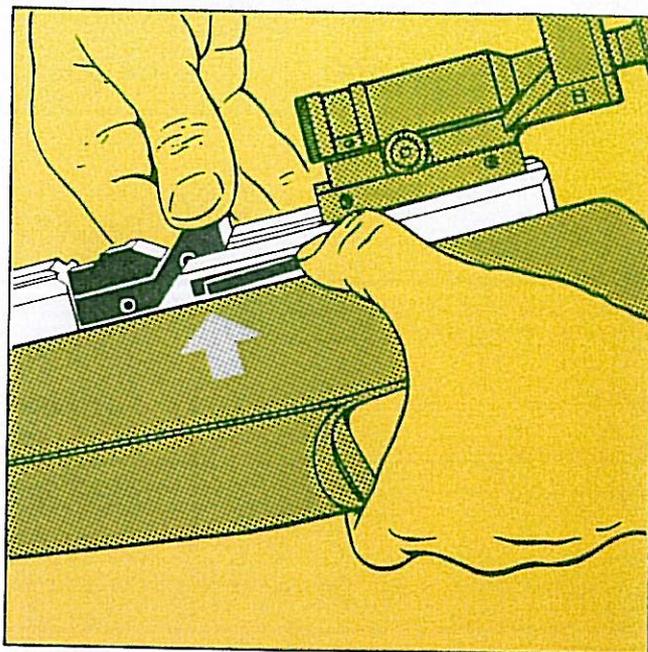


Einsetzen des Verschlusses

Vor dem Einsetzen ist darauf zu achten, daß der Schlagbolzen gespannt und der Verschlusschieber (c) eingedrückt ist.

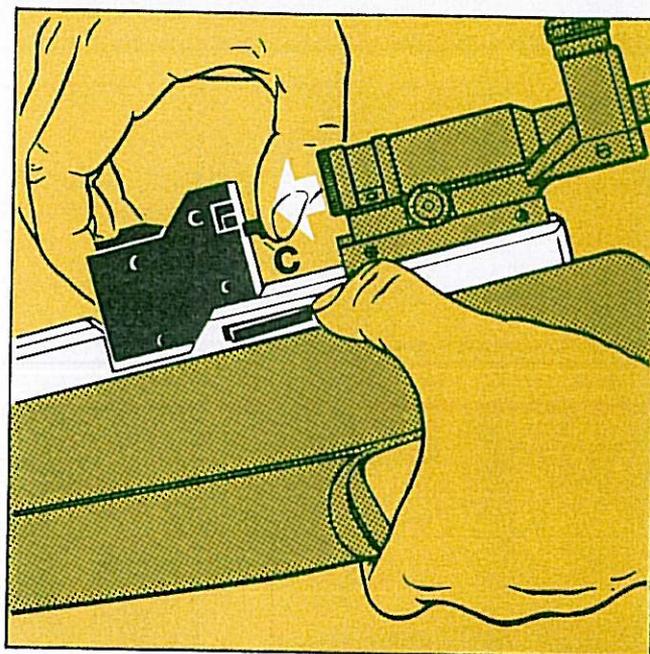

Schloßhalter betätigen und Verschluss bis zum Einrasten niederdrücken.

Pfeilposition beachten!

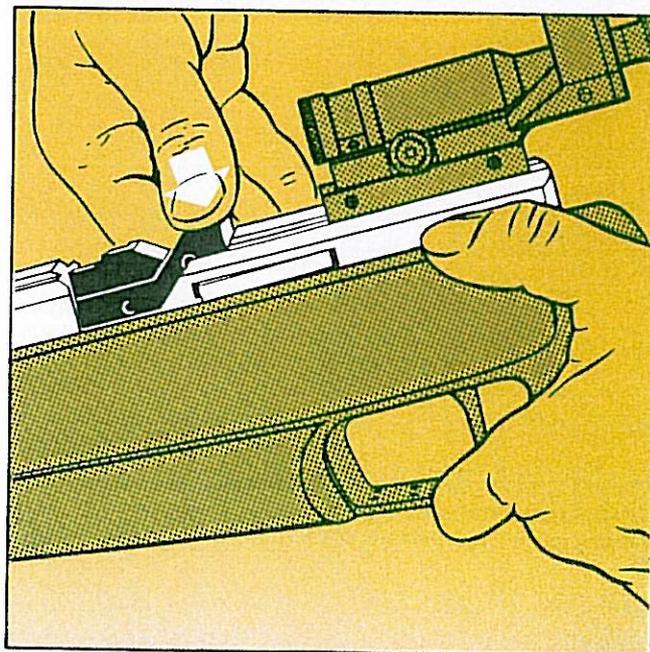

Die Waffe ist wieder funktionsbereit.