



MG2 Abzug einstellen

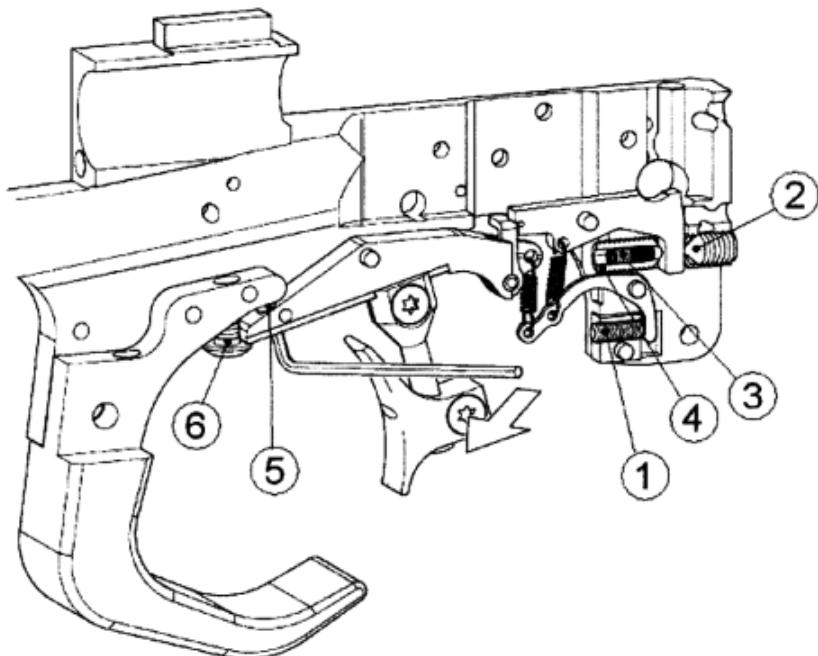


- | | | |
|--|-----|-----|
| (1) Vorzugsgewicht | ⟳ + | ⟳ - |
| (2) Vorzugsweg | ⟳ - | ⟳ + |
| Nach Veränderung des Vorzugsweges das Vorzugsspiel nachregeln! | | |
| (3) Abzugsgewicht | ⟳ + | ⟳ - |
| (4) Abzugsweg | ⟳ - | ⟳ + |
| (5) Vorzugsspiel | ⟳ - | ⟳ + |
| (6) Triggerstop | ⟳ - | ⟳ + |

MG2e Abzug einstellen

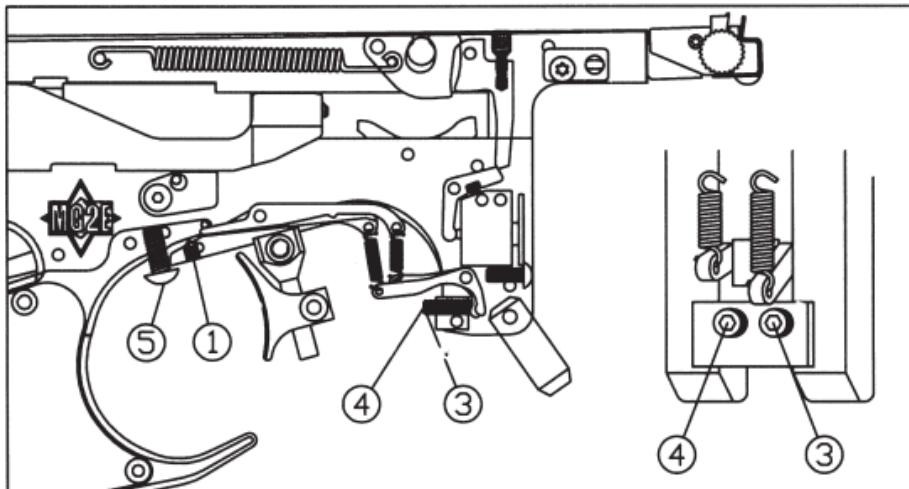

- | | | |
|-------------------|-----|-----|
| (1) Vorzugsweg | ↺ - | ↻ + |
| (3) Vorzugskraft | ↺ + | ↻ - |
| (4) Abzugsgewicht | ↺ + | ↻ - |
| (5) Triggerstop | ↺ - | ↻ + |

MG2 / MG2e Visierung einstellen

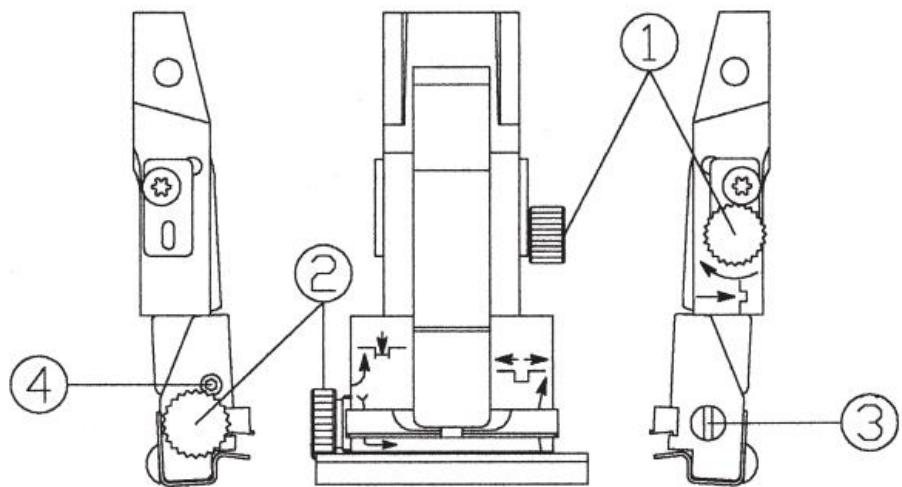


(1) Höhe



(2) Seite




(3) Kimmenbreite




(4) Kimmenhöhe



MG2 / MG2e Griff einstellen



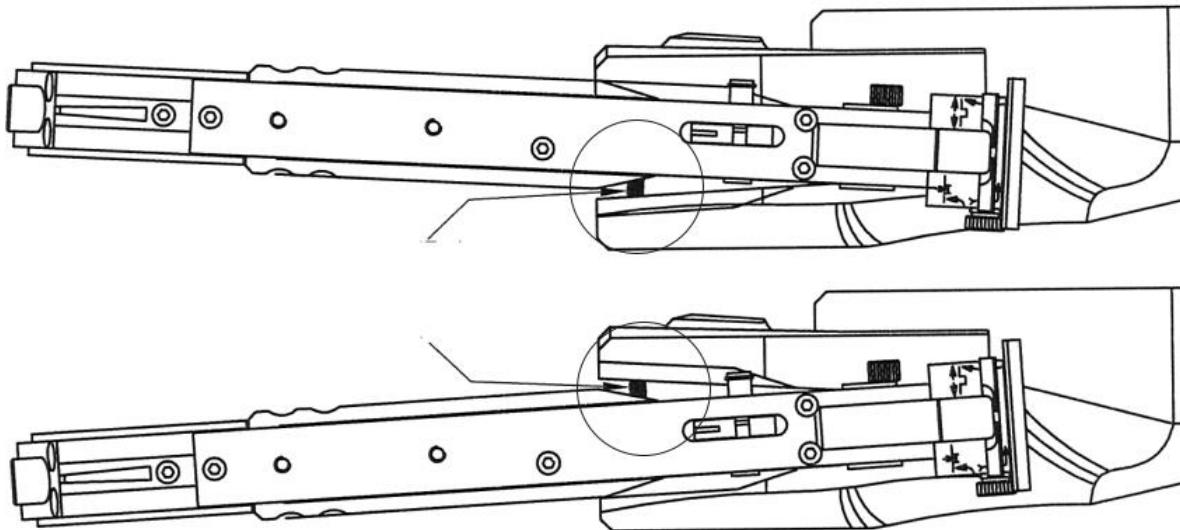


MG2 / MG2e Griff einstellen

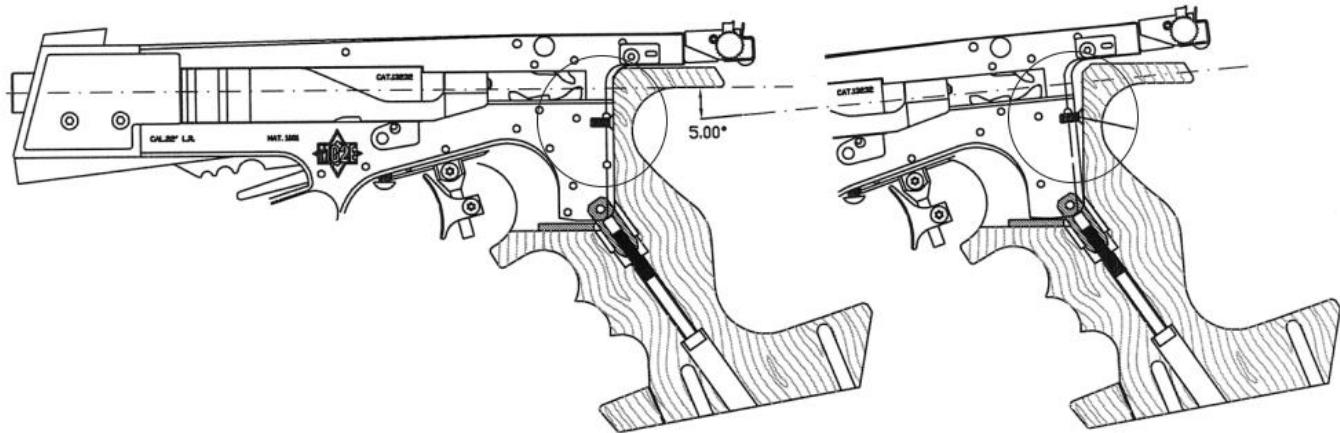

MG2 / MG2e Demontage Lauf

Zur Reinigung alle 1000 Schuss nur Lauf mit Patronenlager demontieren

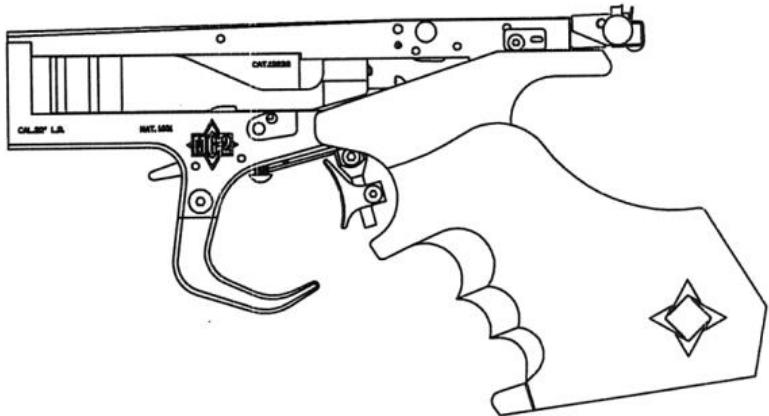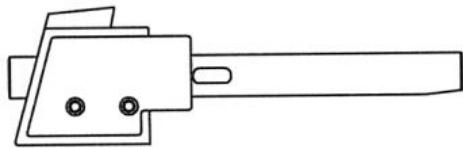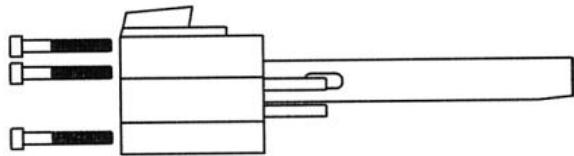

MG2 / MG2e Demontage Verschluss

Vor Demontage Sicherung einschalten

