

50 M
KLEINKALIBER

GEBRAUCHSANWEISUNG



ENTWICKLUNG

BERATUNG

VERKAUF

MUNITION

BLEIKER OF SWITZERLAND
BLEIKER®

H. Bleiker | Feinwerktechnik | Neufeldstrasse 1
CH-9606 Bütschwil | Switzerland
Tel. +41 71 982 82 10 | Fax +41 71 982 82 19
hbleiker@bleiker.ch | www.bleiker.ch



LIEBER SPORTSCHÜTZE

Langjährige Erfahrungen vereint mit der Kenntnis modernster Methoden und qualifizierter Mitarbeiter bilden unsere Basis für Qualität und Leistung. Top-Erfolge wie Olympiasiege, Weltmeistertitel, Weltcup Siege und sogar Weltrekorde sind die Motivation zu neuen Innovationen.

Auf State of the Art CNC-Maschinen fertigen wir die Gewehrkomponenten in höchster Formgenauigkeit. Unsere Produkte werden durch anspruchsvolle Prozesse auf ihre Präzision geprüft. Der Kunde ist unser Partner. Seine Bedürfnisse pflegen wir durch den direkten Kontakt oder durch den von uns ausgebildeten Fachhandel.

Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden gemeinsam zu wachsen und so zu ihrem Erfolg beizutragen.

Unsere Waffen werden konsequent nach dem ISSF-Reglement ausgelegt.

Unser Unternehmen ist seit 1998 SQS zertifiziert und erfüllt den Standard ISO 9001:2008. Dadurch garantieren wir für eine Topqualität unserer Produkte.



BLEIKER OF SWITZERLAND



STOP

Vor Benutzung der Waffe ist die Bedienungsanleitung zu lesen!

Die Sicherheitsregeln müssen immer befolgt werden. Weitergehende gesetzliche Sicherheitsbestimmungen oder weitergehende Vorschriften für einzelne Schiessanlagen oder bestimmte Schiessanlässe gehen diesen Sicherheitsregeln in jedem Fall vor.

Unvorsichtiger Umgang mit Schusswaffen kann dazu führen, dass Personen verletzt oder getötet und Sachen beschädigt werden.

INHALT

Beschreibung Gewehr	Seite 4
Sicherheitsregeln	Seite 5
Störungen	Seite 6
Justierungen	Seite 8
Handhabung	Seite 10
Pflege / Reinigungsprozess	Seite 12
Garantie	Seite 15





BESCHREIBUNG GEWEHR

1. Schaft
2. Schaftkappe
3. Schaftbacke
4. Lauf
5. Verschlussgehäuse
6. Verschluss
7. Präzisions-Diopter
8. Kornfuss mit Korntunnel
9. Abzug
10. Verschlusshalteklanke
11. Systemschrauben
(Anzugsmoment 4–4,5Nm)
12. Kornfuss mit Korntunnel

SICHERHEITSREGELN

- Die Waffe ist stets als geladen und feuerbereit zu betrachten. Gehen Sie mit Ihrer Waffe immer so um, als ob sie geladen wäre, bis Sie sich persönlich durch Entladen (visuell und manuell) vom Gegenteil überzeugt haben (Verschluss offen).
- Verwenden Sie für Ihre Waffe immer saubere, trockene, korrosionsfreie und unbeschädigte Original-Fabrikmunition des richtigen Typs und Kalibers, die im Fachhandel erhältlich ist. Die Verwendung falscher oder defekter Munition kann Beschädigungen der Waffe und erhebliche Verletzungen von Personen zur Folge haben.
- Halten Sie die Waffe bei allen Handhabungen in eine sichere Richtung, so dass beim Abfeuern eines Schusses weder Personen noch Sachen gefährdet werden. In Schiessanlagen und bei Schiessanlässen sind die dort geltenden Vorschriften für Manipulationen an der Waffe zu beachten.
- Tragen Sie beim Schiessen immer Ohrstöpsel und Gehörschutzschalen. Ansonsten besteht die Gefahr von bleibenden Gehörschäden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen immer, dass der Lauf nicht blockiert ist (Laufkontrolle).
- Laden Sie die Waffe beim Schiessen immer erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Legen Sie den Abzugfinger erst an den Abzug, wenn das Ziel anvisiert ist.
- Entladen Sie die Waffe in jedem Fall unmittelbar nach dem Schiessen. Führen Sie das Entladen nur in einem dafür vorgesehen Umfeld aus, in Schiessanlagen und bei Schiessübungen auf dem Schützenläger. Halten Sie die Mündung immer in eine Richtung, in der Sie weder Personen noch Sachen gefährden.
- Überprüfen Sie nach jeder Schiessübung die Waffe vor dem Verlassen des Schützenlagers daraufhin, ob sie entladen ist.
- Lassen Sie die Waffe nie unbeaufsichtigt liegen.
- Zur Aufbewahrung darf die Waffe nie geladen sein, auch nicht mit einer Manipulierpatrone. Waffe und Munition müssen getrennt unter Verschluss aufbewahrt werden, ausser Reichweite von Kindern und unbefugten Drittpersonen.



STÖRUNGEN

In folgenden Fällen ist das Schiessen sofort zu unterbrechen, die Waffe zu entladen und der Lauf auf allfällige Fremdkörper zu überprüfen.

- wenn Sie beim Einführen der Patrone in das Patronenlager Mühe haben oder einen ungewöhnlichen Widerstand spüren;
- wenn Sie den Verschluss nicht schliessen können;
- bei Fehlzündungen (wenn die Patrone nicht abgeschossen werden kann);
- wenn der Mechanismus die leer geschossene Patronenhülse nicht auswirft;
- wenn Sie im Mechanismus unverbrannte Pulverkörner entdecken;
- wenn sich ein Schuss abnormal anhört oder anfühlt;
- wenn an Ihrer Waffe ein mechanischer Defekt auftritt;
- wenn Ihre Waffe blockiert;
- wenn Ihre Waffe Pulvergas speit;
- wenn eine Patronenhülse ausgebuchtet oder zerbrochen ist.

Bei Störungen niemals Gewalt anwenden! Das Schiessen sofort unterbrechen! Die Waffe entladen, anschliessend die Waffe und die Munition einem Waffenmechaniker zur Überprüfung geben. Unvorsichtiges Hantieren bei Störungen kann Personen an Leib und Leben gefährden und zu Beschädigungen an der Waffe und anderen Sachen führen.

Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass ein Geschoss den Lauf blockiert, die Waffe sofort entladen und den Verschluss aus dem Verschlusskasten entfernen, um durch die Laufbohrung zu blicken. Es genügt nicht, lediglich in das Patronenlager zu schauen. Ein Geschoss kann so tief im Lauf stecken, dass man es nicht ohne weiteres sehen kann.

Wenn ein Geschoss den Lauf blockiert, versuchen Sie unter keinen Umständen, dieses mit einer anderen Patrone herauszuschiessen oder es durch eine Übungspatrone oder eine Patrone, von der das Geschoss entfernt worden ist, herauszutreiben. Eine Missachtung dieser Bestimmung kann zur Verletzung oder Tötung von Personen sowie zur Beschädigung der Waffe und von anderen Sachen führen.

Vor dem Weiterschliessen muss die Waffe von allfälligen unverbrannten Pulverkörnern gereinigt werden.

Blockiert eine Störung die Waffe, kann der Verschluss nicht mehr geöffnet werden und die Laufbohrung ist mit Munitionsrückständen belegt!

Waffenmechaniker anfordern!

BENUTZER-ANWEISUNG

Das BLEIKER-KK-Gewehr ist für den Hochleistungs-Sport entwickelt worden. Das Patronenlager ist gemäss Normgrösse der CIP hergestellt.


CIP ist eine Internationale Organisation für Eichung und Prüfung von Handfeuerwaffen und deren Munition. Ihr BLEIKER-KK-Gewehr ist durch die Kontrollstelle CIP zertifiziert.

Auf dem Markt gibt es Munition, die nicht immer der CIP-Norm entspricht. Nicht masshaltige Patronen können Ihr BLEIKER-KK-Gewehr beschädigen. Solche Patronen dürfen nicht verwendet werden. Der Verschluss muss mit Leichtigkeit, (ohne Gewalt) geschlossen werden können.

Für gewaltsame Beschädigungen am Gewehr lehnt der Hersteller BLEIKER jede Haftung ab.




JUSTIERUNG SCHAFT

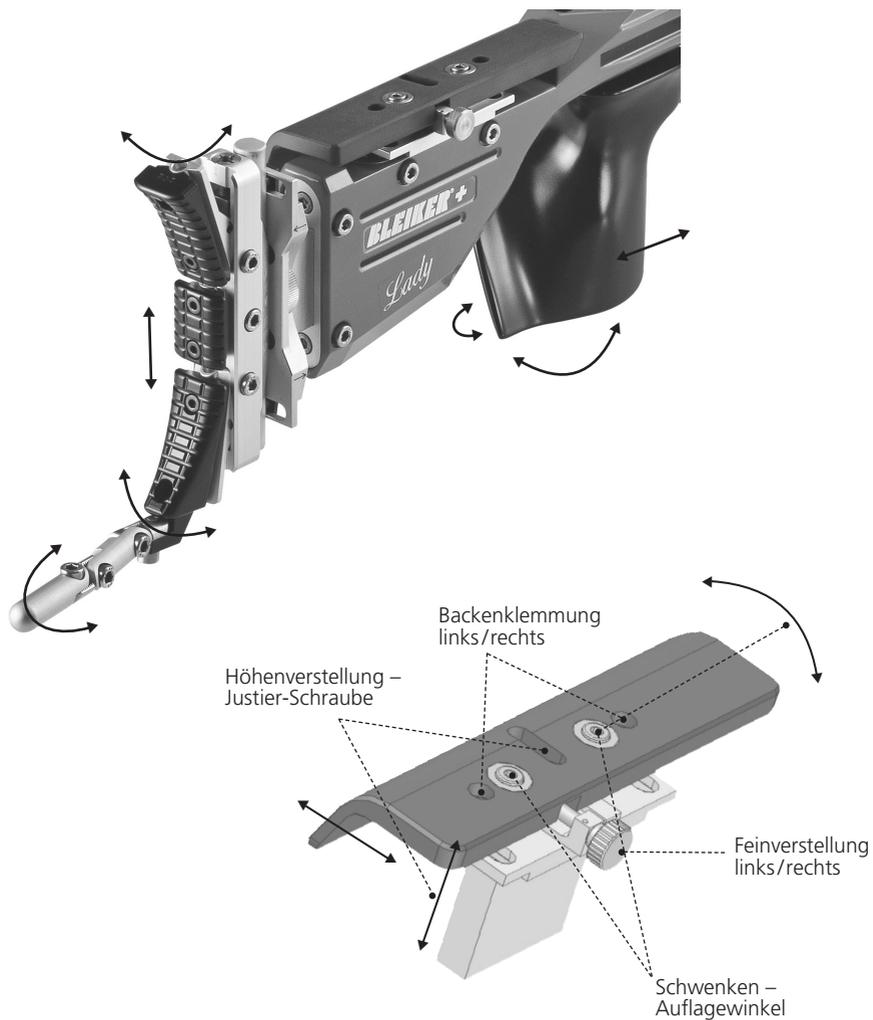

Die Schaftkappe, die Backenaufgabe und der Griff können auf einfache Weise individuell justiert werden. Griffgrößen: S/M/L/XL

JUSTIERUNG LR22 ABZUG

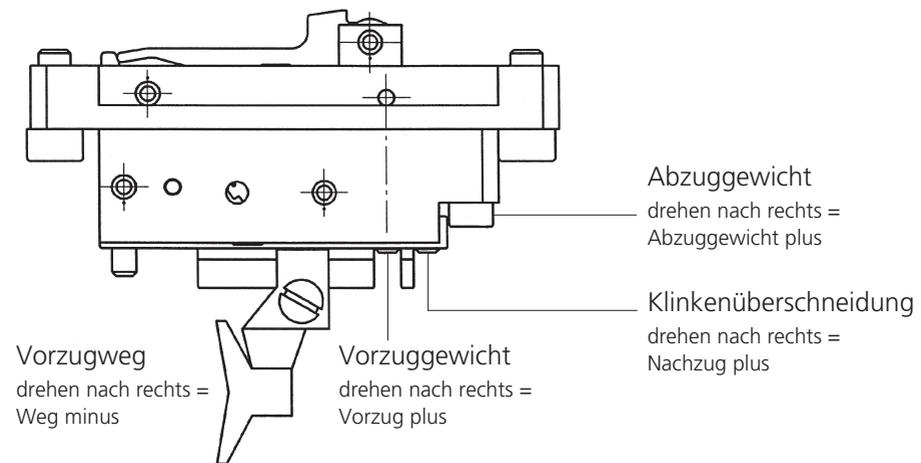

HANDHABUNG DER WAFFE



ENTLADEN

- Waffe auf einen Kugelfang richten
- Verschluss öffnen. Patrone oder Patronenhülse aus dem Patronenlager entfernen
- Kontrollieren, ob das Patronenlager leer ist (manuell und visuell)

Die Waffe gilt als entladen, wenn der Verschluss sichtbar geöffnet und das Patronenlager leer ist.

TROCKENSCHIESSEN

Verwenden Sie für Ihr Trockentraining immer eine Manipulierpatrone. Das «leere» Abdrücken kann zu einem Zündstiftbruch führen.

SICHERN DER WAFFE

Verschluss muss sichtbar geöffnet sein.

AUFBEWAHRUNG DER WAFFE

Zuerst in jedem Fall eine Entladekontrolle durchführen, dann die Waffe entspannen. Bei der entspannten Waffe muss der Schlagbolzen-Anzeigestift auf «entspannt» zeigen, d.h. er darf nicht mehr aus der Verschlusskappe vorstehen.

Richtiges Entspannen und Schliessen des Verschlussystems zur Aufbewahrung der Waffe wie folgt ausführen:

- Kontrolle, ob das Patronenlager leer ist
- Abzug gedrückt halten
- Mit der anderen Hand den Verschluss langsam schliessen
- Beobachten, wie der Schlagbolzen-Anzeigestift in die Stellung «entspannt» geht.
- Abzug wieder loslassen, Waffe in Koffer oder Futteral verpacken.

SPANNEN UND ENTPANNEN DES VERSCHLUSSES

Für getrennte Aufbewahrung Verschluss – Gewehr.



Verschluss komplett (Schlagbolzen)



Schlagbolzen spannen – entspannen
Verschluss umgekehrt in das Gehäuse einführen.

Jede Waffe ist als geladen zu betrachten, bis Sie sich persönlich durch Entladen vom Gegenteil überzeugt haben. Bei jeder Manipulation Waffe in eine sichere Richtung halten.

Sämtliche Manipulationen sind langsam und ohne Gewaltanwendung durchzuführen.



PFLEGE

Bitte befolgen Sie folgende Hinweise über die Pflege Ihrer Waffe. Nur so können Sie auch nach Jahren harter Beanspruchung und hohen Schusszahlen auf die Funktionalität und die Präzision Ihrer Waffe zählen. Mangelhafte Waffenpflege führt hingegen zu Schäden an der Waffe und zu Störungen.

Ihr BLEIKER KK «Challenger» verfügt über eine Top-Präzision. Es ist absolut wichtig, dass Sie Ihr Gewehr sehr gut pflegen. Erfolg wird nur erreicht durch sehr intensive Reinigung gemäss unseren Anweisungen.

Die Waffe ist grundsätzlich nach jedem Schiessen zu reinigen.

LAUF UND PATRONENLAGER

Lauf grundsätzlich nach jedem Schiessen reinigen. Zum Schutz des Abzugsystems wird eine Putzstockführung empfohlen.



Reinigung mit Putzstockführung

ACHTUNG: Mit dem Putzstock nur vom Patronenlager, Richtung Mündung arbeiten. Bei Mündungsaustritt, Bürste oder Reinigungspfropfen entfernen, nicht zurückziehen! Laufmündung könnte verletzt werden. Verwenden Sie nur bronzelegierte Bürsten. Stahlbürsten beschädigen den Lauf.

REINIGUNGSPROZESS


- 1 Verschluss entriegeln und dem Gehäuse entnehmen.
- 2 Putzstockführung in das Gehäuse einsetzen, Verlängerung abnehmen und mit Wollwischer reinigen. Laufmündung mit Lappen reinigen.
- 3 VFG-Pfropfen mit Öl tränken und durch den Lauf bis zur Mündung schieben.
- 4 Verschmutzten VFG-Pfropfen entfernen und Putzstock zurückziehen.
- 5 Mit Rimfire-Blend benetzten VFG-Pfropfen in den Lauf schieben und mit kurzen Vor- und Rückwärtsbewegungen bis zur Mündung vorschieben.
- 6 Verschmutzten VFG-Pfropfen entfernen und Putzstock zurückziehen.
Intensiv-Reinigung nach 200 bis 300 Schüssen.
Nach 200 bis 300 Schüssen soll eine Bronzebürste mit Rimfire-Blend benetzt durch den Lauf bis zur Mündung geschoben werden. Der Vorgang ist 6 bis 8 Mal zu wiederholen. (Nur so lassen sich alle Bleirückstände ablösen.)
- 7 Neuen VFG-Pfropfen aufsetzen und durch den Lauf bis zur Mündung schieben. Wiederholen, bis der VFG-Pfropfen sauber aus der Mündung austritt.
- 8 Mit Oil benetzten VFG-Pfropfen in den Lauf schieben und mit kurzen Vor- und Rückwärtsbewegungen bis zur Mündung vorarbeiten.
- 9 Putzstockführung entfernen und Verriegelungspartie am Gehäuse mit Wattestäbchen reinigen.
- 10 Verschluss mit Textil-page (Lappen) und Gun-Oil reinigen. Verschluss, Verriegelungswarzen und Zündstiftnockenkurve mit Gun-Oel benetzen.
- 11 Verschluss in das Gehäuse einschieben und schliessen. Das Schliessen des Verschlusses muss ohne Widerstand erfolgen. Bei fühlbarem Widerstand ist der Verschluss aus dem Gehäuse zu entfernen, und die Verriegelungsflächen müssen auf Verschmutzungen oder Fremdkörper überprüft werden.
- 12 **VOR DEM NÄCHSTEN SCHIESSEN LAUF AUSSTOSSEN!**
Unbedingt eine visuelle Laufkontrolle durchführen und den Lauf auf Fremdkörper oder Kondenswasser kontrollieren.



PFLEGE

LAUFMANTEL UND METALLTEILE

Die Pflege des Laufmantels und der äusseren Metallteile ist besonders wichtig bei feuchtem Wetter oder wenn die Oberfläche mit Körperschweiss in Berührung kommt. Alle äusseren Metalloberflächen nach dem Schiessen mit einem in Öl getränkten Lappen abreiben bzw. vor Rost schützen.

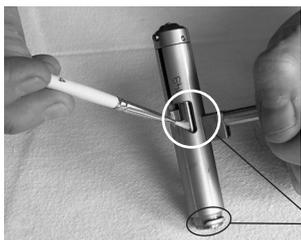

VERSCHLUSS

Beim Verschluss müssen sämtliche verbrannten Pulverrückstände entfernt werden. Am besten mit einer Bürste (Zahnbürste). Danach den Verschluss mit einem Lappen sauber abreiben und einen leichten Ölfilm auftragen.

Steuerkurve und Warzen mit Waffenöl schmieren

HOLZ- ODER ALUMINIUMSCHAFT

Der Holzschafft ist mit einem trockenen Lappen abzureiben.

ACHTUNG!

Verwenden Sie auf keinen Fall Pasten oder pastenähnliche Emulsionen zur Reinigung des Laufes. Diese Mittel können eine polierende, abrasive Wirkung auf den Lauf ausüben und ihn dadurch beschädigen. Es dürfen nur vom Waffenhersteller geprüfte Reinigungsmittel verwendet werden. Dies sind folgende Produkte:

Bore-Tech / Rimfire-Blend / Brunox / Hoppes No. 9 / Tetra Gun.

Verwenden Sie nur bronzelegierte Bürsten. Stahlbürsten beschädigen den Lauf.

Für Beschädigungen wegen der Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel und -geräte übernimmt der Hersteller keine Garantie.

Für die Reinigung gibt es eine Vielzahl von Reinigungsmitteln und Waffenölen. Erkundigen Sie sich im Fachhandel über die geeigneten Produkte die für Ihre Waffenreinigung und -pflege geeignet sind.

Einmal pro Jahr soll in einer autorisierten Werkstatt ein Service und ein Sicherheitscheck durchgeführt werden.

Um die bestmögliche Schussleistung zu gewährleisten, sollte jährlich das Sportgewehr bei einem ausgewiesenen Fachhändler mit neuer Präzisions-Munition eingeschossen werden.



GARANTIE

Anstelle der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir sechs Monate Garantie für eine einwandfreie Funktion und sorgfältige Be- und Verarbeitung Ihres Bleiker-Gewehrs.

Der Schaft Ihrer Waffe ist vor dem Verlassen der Fabrik sorgfältig geprüft und als einwandfrei befunden worden. Für Schaftbeschädigungen übernehmen wir keine Garantie.

Beim Verwenden von nachgeladener (wiederhergestellter), handgeladener oder nicht normierter Munition erlischt die Garantie.

Bei Abänderungen der Waffe, welche nicht durch einen autorisierten Waffenmechaniker durchgeführt werden, oder bei der Verwendung von anderen als Originalteilen erlischt die Garantie.

Beanstandungen:

Die gelieferte Ware ist bei Ankunft auf ihre Richtigkeit und ihren Zustand zu prüfen. Beanstandungen können nur innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Später auftretende oder verdeckte Mängel sind innerhalb fünf Tagen ab ihrer Entdeckung zu melden.

Für Schäden, die während des Transportes oder am Bestimmungsort entstehen, wird nicht haftet. Der Besteller hat die gelieferte Ware vor der Übernahme sorgfältig zu prüfen und allfällige Beanstandungen dem Transportunternehmer zu melden.

Eigentumsvorbehalt:

Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bei uns.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bütschwil. Die Parteien verzichten auf den gesetzlichen Gerichtsstand.

H. Bleiker Sportwaffen



Für Schützen, die nur eines wollen – SIEGEN!

FOR WINNERS!



OLYMPIASIEGER
WELTMEISTER
EUROPAMEISTER
WELTREKORD
EUROPAREKORD

BLEIKER OF SWITZERLAND
BLEIKER® 

H. Bleiker | Feinwerktechnik | Neufeldstrasse 1
CH-9606 Bütschwil | Switzerland
Tel. +41 71 982 82 10 | Fax +41 71 982 82 19
hbleiker@bleiker.ch | www.bleiker.ch

