

Bedienungsanleitung

Instruction Leaflet

KK-Matchgewehre Small Bore Target Rifles

Mod. 1907 · 1912 · 1913



Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie
dieses Gewehr zusammenbauen
oder benutzen.

Please read carefully before you
assemble or operate this rifle.



DIE MEISTER MACHER


List of component parts

1907/1913 im Schaft 1907

1907/1913 in Stock 1907

1907L/1913L im Schaft 1907L

1907L/1913L in Stock 1907L

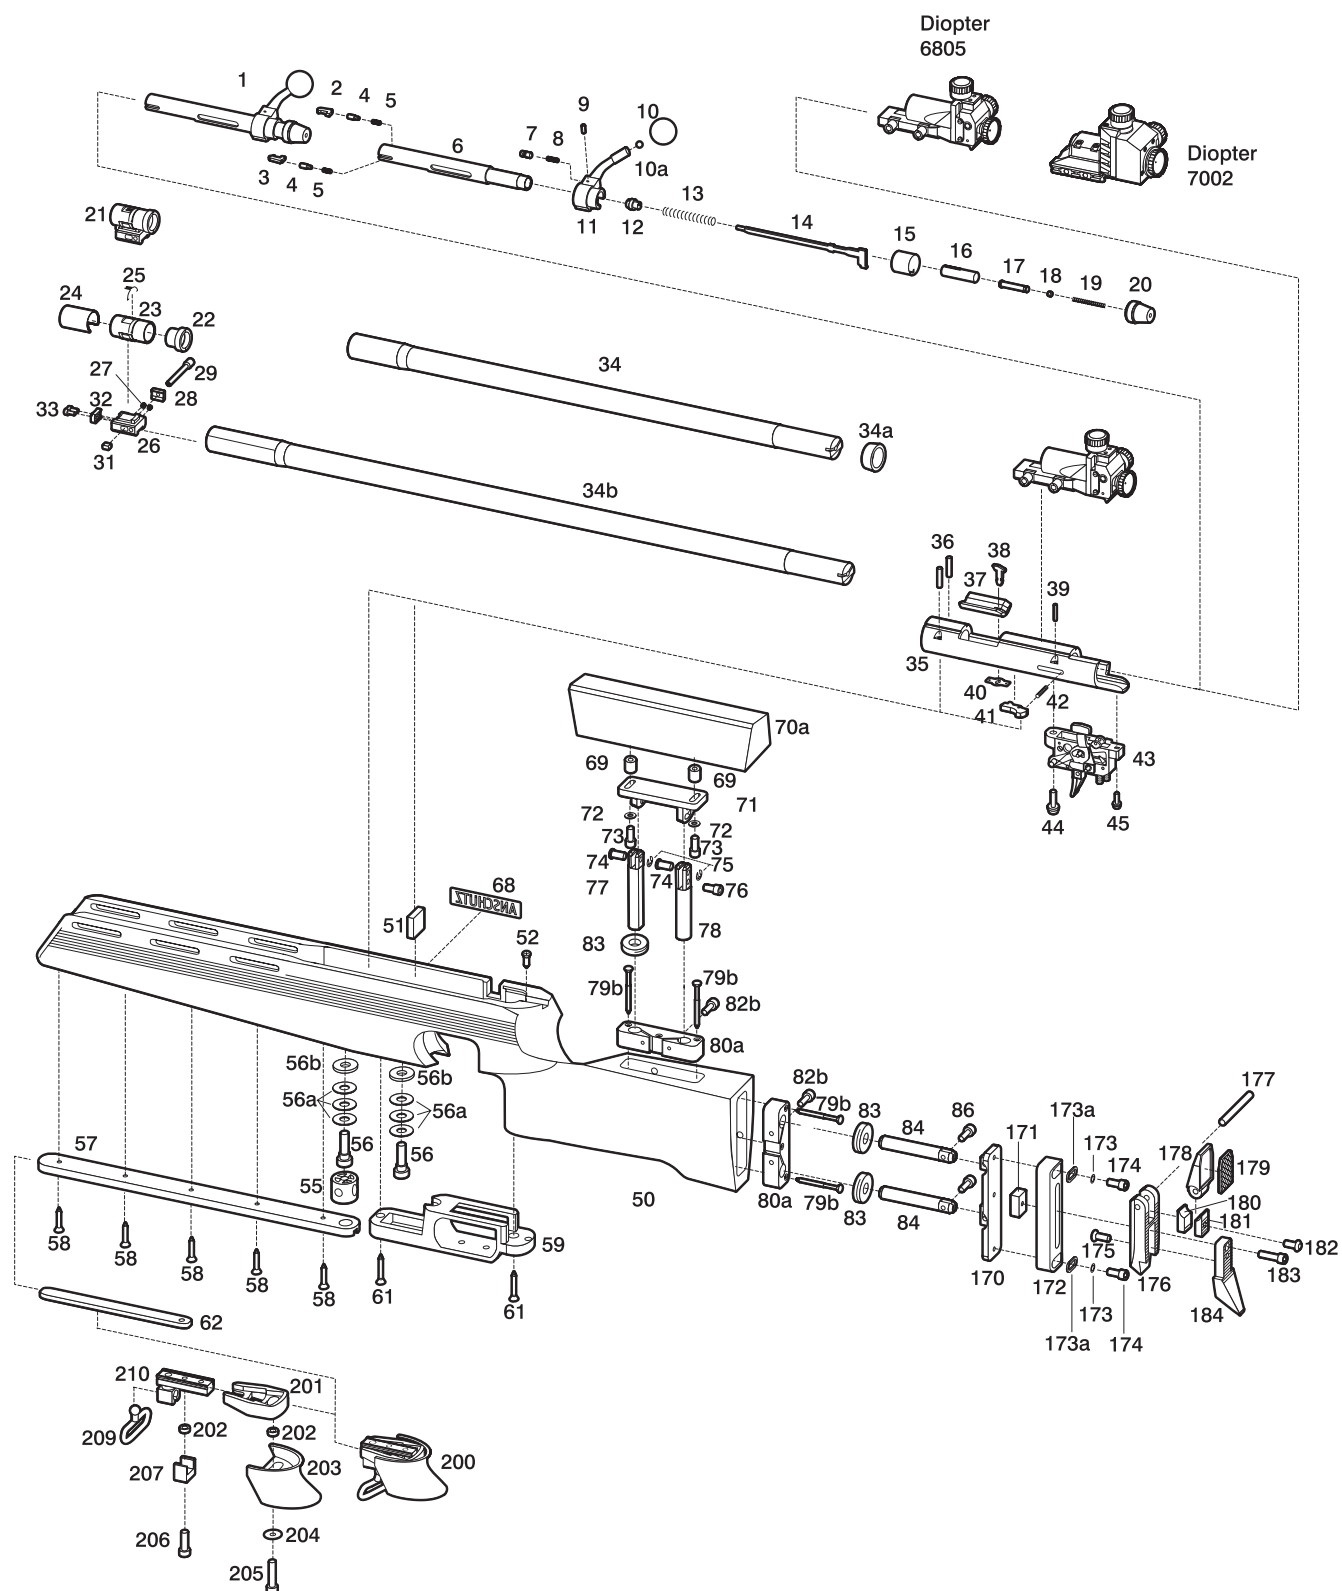

Original-Ersatzteilliste

List of component parts

1907/1913 im Schaft 1907

1907/1913 in Stock 1907

1907L/1913L im Schaft 1907L

1907L/1913L in Stock 1907L



Nr. / No. 1 - 43

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1907	1907 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
1	003319	0		Schloß	Bolt assembly	1807-U5
*	003312		0	Schloß, links	Bolt assembly, left	1807L-U5
2	002890	0		Auszieher	Extractor	1404-17
*	003306		0	Auszieher, links	Exrractor, left	1807L-55
3	002894	0		Patronenhalter	Cartridge retainer	1404-20
*	003307		0	Patronenhalter, links	Cartridge retainer, left	1807L-56
4	002893	0	0	Federbolzen (2)	Spring bolt (2)	1404-18
5	003296	0	0	Druckfeder (2)	Druckfeder (2)	1807-19
6	003284	0		Kammer	Bolt body	1807-5
*	003304		0	Kammer, links	Bolt body, left	1807L-5
7	003234	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	1607-9/2
8	003298	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring	1807-25
9	005065	0	0	Zylinderstift	Cylindrical spring	Riko 2,5x8 ähnl. DIN 6325 -br
10	003301	0	0	Kugelknopf	Ball knob	1807-63
10a	004947	0	0	Stahlkugel 5 DIN 5401	Steel ball 5 DIN 5401	Stahlkugel 5 DIN 5401
11	003316	0		Kammergriff, vollständig	Bolt handle	1807-U2
*	003311		0	Kammergriff, vollständig, links	Bolt handle, left	1807L-U2
12	003237	0	0	Vordere Federstütze	Front spring support	1607-14
13	003294	0	0	Druckfeder	Pressure spring	1807-15/2
14	003289	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	1807-12
15	003238	0	0	Abdeckhülse	Cover sleeve	1607-16
16	003236	0	0	Hintere Federstütze	Rear spring support	1607-13
17	003288	0	0	Signalstift	Signal pin	1807-10
18	003235	0	0	Signalring	Signal ring	1607-11
19	003295	0	0	Druckfeder	Compression spring	1807-17/1
20	003233	0	0	Verschlußkappe	Closur cap	1607-8
21	000982	0	0	Korntunnel, kpl. (#700.0221)	Front sight, cpl. (#700.0221)	6832/1
22	004271	0	0	Klemmring	Clamp ring	6586-18
23	004260	0	0	Korntunnel	Front sight hood	6586-1/2
24	001410	0	0	Abdeckhülse (#710.1220)	Cover (#710.1220)	6586-20
25	004231	0	0	Spange	Internal cant indicator	6540-021
26	004261	0	0	Kornfuß	Sight base	6586-004/1
27	004491	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	6850-024
28	004268	0	0	Klemmstück	Clamp piece	6586-012/3
29	004730	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 3x18 DIN 912
31	004273	0	0	Mutter	Nut	6586-021
32	004263	0	0	Druckstück	Front sight tube clamp	6586-005/1
33	004726	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 3x12 DIN 912
26-33	001078	0	0	Korntunnelfuß, kpl. (#700.1342)	Sight base, cpl. (#700.1342)	6586-U1/1
34	003385	0	0	Lauf	Barrel	1907-1
*	003386	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1907-1X
34b	003403	0	0	Lauf	Barrel	1913-1/1
*	003404	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1913-1/1X
34a	002940	0	0	Zwischenring	Intermediate ring	1408-3/1
35	003229	0		Hülse	Receiver	1607-2
*	003303		0	Hülse, links	Receiver, left	1807L-2
36	005080	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical Pin (2)	Riko 3x18 ähnl. DIN 7
37	002917	0	0	Lademulde	Loading platform	1404-43
38	002918	0	0	Auswerfer	Ejector	1404-44
39	003239	0	0	Zylinderstift	Cylindrical Pin	1607-20
40	002919	0	0	Haltefeder	Spring	1404-45
41	002914	0	0	Schloßhalter	Bolt stop	1404-41
42	004035	0	0	Druckfeder	Compression spring	5320-7
43	001205	0		Druckpunkt-Abzug #700.6600	Two-stage trigger #700.6600	5018

Original-Ersatzteilliste

List of component parts

1907/1913 im Schaft 1907

1907/1913 in Stock 1907

1907L/1913L im Schaft 1907L

1907L/1913L in Stock 1907L



Nr. / No. 44 - 184

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1907	1907 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
*	001207	0		Direkt-Abzug #700.6620	Single-stage trigger #700.6620	5018D
*	001206		0	Druckpunkt-Abzug #700.6610	Two-stage trigger #700.6610	5018L
*	001208		0	Direkt-Abzug #700.6630	Single-stage trigger #700.6630	5018LD
44	003930	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-46/1
45	003929	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-45/1
50	006431	0		Schaft	Stock	1907-8010-00-00
*	005912		0	Schaft, links	Stock, left	1807L8010-01-20-1
51	003300	0	0	Widerlager	Abutment	1807-55
52	005106	0	0	Senkholzschraube	Countersunk head wood screw	4x20
55	002525	0	0	Gelenk	Hinges	400-220
56	005150	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	M 6x0,75 JGA 40
56a	004934	0	0	Tellerfeder (6)	Disc spring	DIN 2093 20x8,2x1x1,55
56b	002431	0	0	Scheibe (2)	Disc (2)	380-256/1
57	003297	0	0	Schiene	Rail	1807-23
58	005118	0	0	Linsensenkschraube (5)	Countersunk head screw (5)	M 4x30
59	002523	0	0	Abzugbügel	Trigger guard	400-215/1
61	005116	0	0	Senkholzschraube	Countersunk head wood screw	4x30
62	004073	0	0	Füllstück	Rail	6222
68	004548	0	0	Anschütz-Aufkleber	Sticker	ESK-788
69	005047	0	0	Rampa-Muffe (2)	Sleeve (2)	10x12xM5
70a	005812	c	c	Backe inkl. Rampa-Muffe	Cheek piece, incl. sleeve	1907-8100-00-21
*	006421		0	Backe inkl. Rampa-Muffe, links	Cheek piece, incl. sleeve, left	1907L8100-00-21
71	001989	0		Backenplatte symmetrisch	Cheek piece plate	02213-8200-04-02-3
*	002022		0	Backenplatte symmetrisch, links	Cheek piece plate, left	02213L8200-01-00-3
72	004650	0	0	Scheibe (2)	Washer (2)	5,38 DIN 125
73	004747	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x14 DIN 912
74	001996	0	0	Bolzen (2)	Bolt (2)	02213-8200-06-01-4
75	004975	0	0	Sicherungsscheibe	Retaining collar	3,2 DIN 6799
76	004745	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x12 DIN 912
77	001982	0	0	Backensäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-03-00-3
78	001990	0	0	Klemmsäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-05-00-4
69-78+83	001113	0	0	Backenausleger #700.3562	Cheek piece incl. carrier #700.3562	02213-8200-00-02-3
79b	005124	0	0	Senkholzschraube (4)	Countersunk head wood screw (4)	4,5x50
80a	001873	0	0	Klemmstück (2)	Clamp piece (2)	1827-8000-01-00-3
82b	004750	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	M 5x18 DIN 912
83	002120	0	0	Mutter (3)	Nut (3)	94759-2000-03-00-4
84	002114	0	0	Säule (2)	Column (2)	94759-2000-02-00-4
86	004744	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x10 DIN 912
170	002112	0	0	Kappenplatte	Hook plate	94759-2000-01-01-3
171	002088	0	0	Mutter	Nut	94759-1100-02-01-4
172	002079	0	0	Führung	Guide	94759-1000-01-01-4
173	004650	0	0	Scheibe (2)	Washer (2)	5,3 DIN 125
173a	002083	0	0	Einlage (2)	Insert (2)	94759-1000-02-00-4
174	004745	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	M5x12 DIN 912
175	005000	0	0	Senkschraube	Countersunk head screw	M 5x12 DIN 7991
176	002093	0	0	Unterteil	Lower section	94759-1110-01-01-3
177	004957	0	0	Zylinderstift	Countersunk head screw	5,0m6x24
178	002102	0	0	Schwenkkappe	Swing plate	94759-1120-01-01-3
179	002104	0	0	Einlage	Rubber plate	94759-1120-02-00-4
180	002098	0	0	Klemmteil (unten)	Clamping piece	94759-1110-04-01-x
181	002097	0	0	Klemmteil (oben)	Clamping piece	94759-1110-05-01-x
182	004990	0	0	Zylinderschraube	Countersunk head screw	M 6x8 DIN 7984
183	004752	0	0	Zylinderschraube	Countersunk head screw	M5x22 DIN 912
184	002089	0	0	Haken (schräg)	Hook	94759-1100-10-00-3

Original-Ersatzteilliste**List of component parts****1907/1913 im Schaft 1907****1907/1913 in Stock 1907****1907L/1913L im Schaft 1907L****1907L/1913L in Stock 1907L**

Nr. / No. 200 - 210

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1907	1907 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
200	001131	0	0	Handstop-Riemenbügel #700.3600	Hand stop sling swivel #700.3600	4751
201	003601	0	0	Zwischenstück	Handstop bade	4751-004
202	003603	0	0	Ring (2)	Ring (2)	4751-006
203	003602	0	0	Handstop	Handstop	4751-005
204	005011	0	0	Scheibe	Disc	B 5,3 DIN 9021
205	004754	0	0	Zylinderschraube D009120050025001	Countersunk head screw	M 5x25 DIN 912
206	004750	0	0	Zylinderschraube D009120050018001	Countersunk head screw	M 5x18 DIN 912
207	003600	0	0	Druckstück	Locking piece	4751-003/2
209	003560	0	0	Riemenbügel	Sling swivel	4733-010
210	003605	0	0	Klemmstück, vollständig	Clamp piece, compl.	4751-U02

a.A. = auf Anfrage / on demand

* = Teil ist nicht abgebildet / Part is not illustrated

Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschliesslich


Original ANSCHÜTZ Ersatzteile

Use only genuine ANSCHÜTZ parts for replacement

Für Bestellung sind folgende Angaben notwendig (siehe Bsp.):

When ordering parts, it is necessary to specify completely like sample:

Nr. No.	Bestellnummer Order-No.	Modell Model	Benennung Description
3	002894	1907	Patronenhalter
3	002894	1907	Cartridge retainer

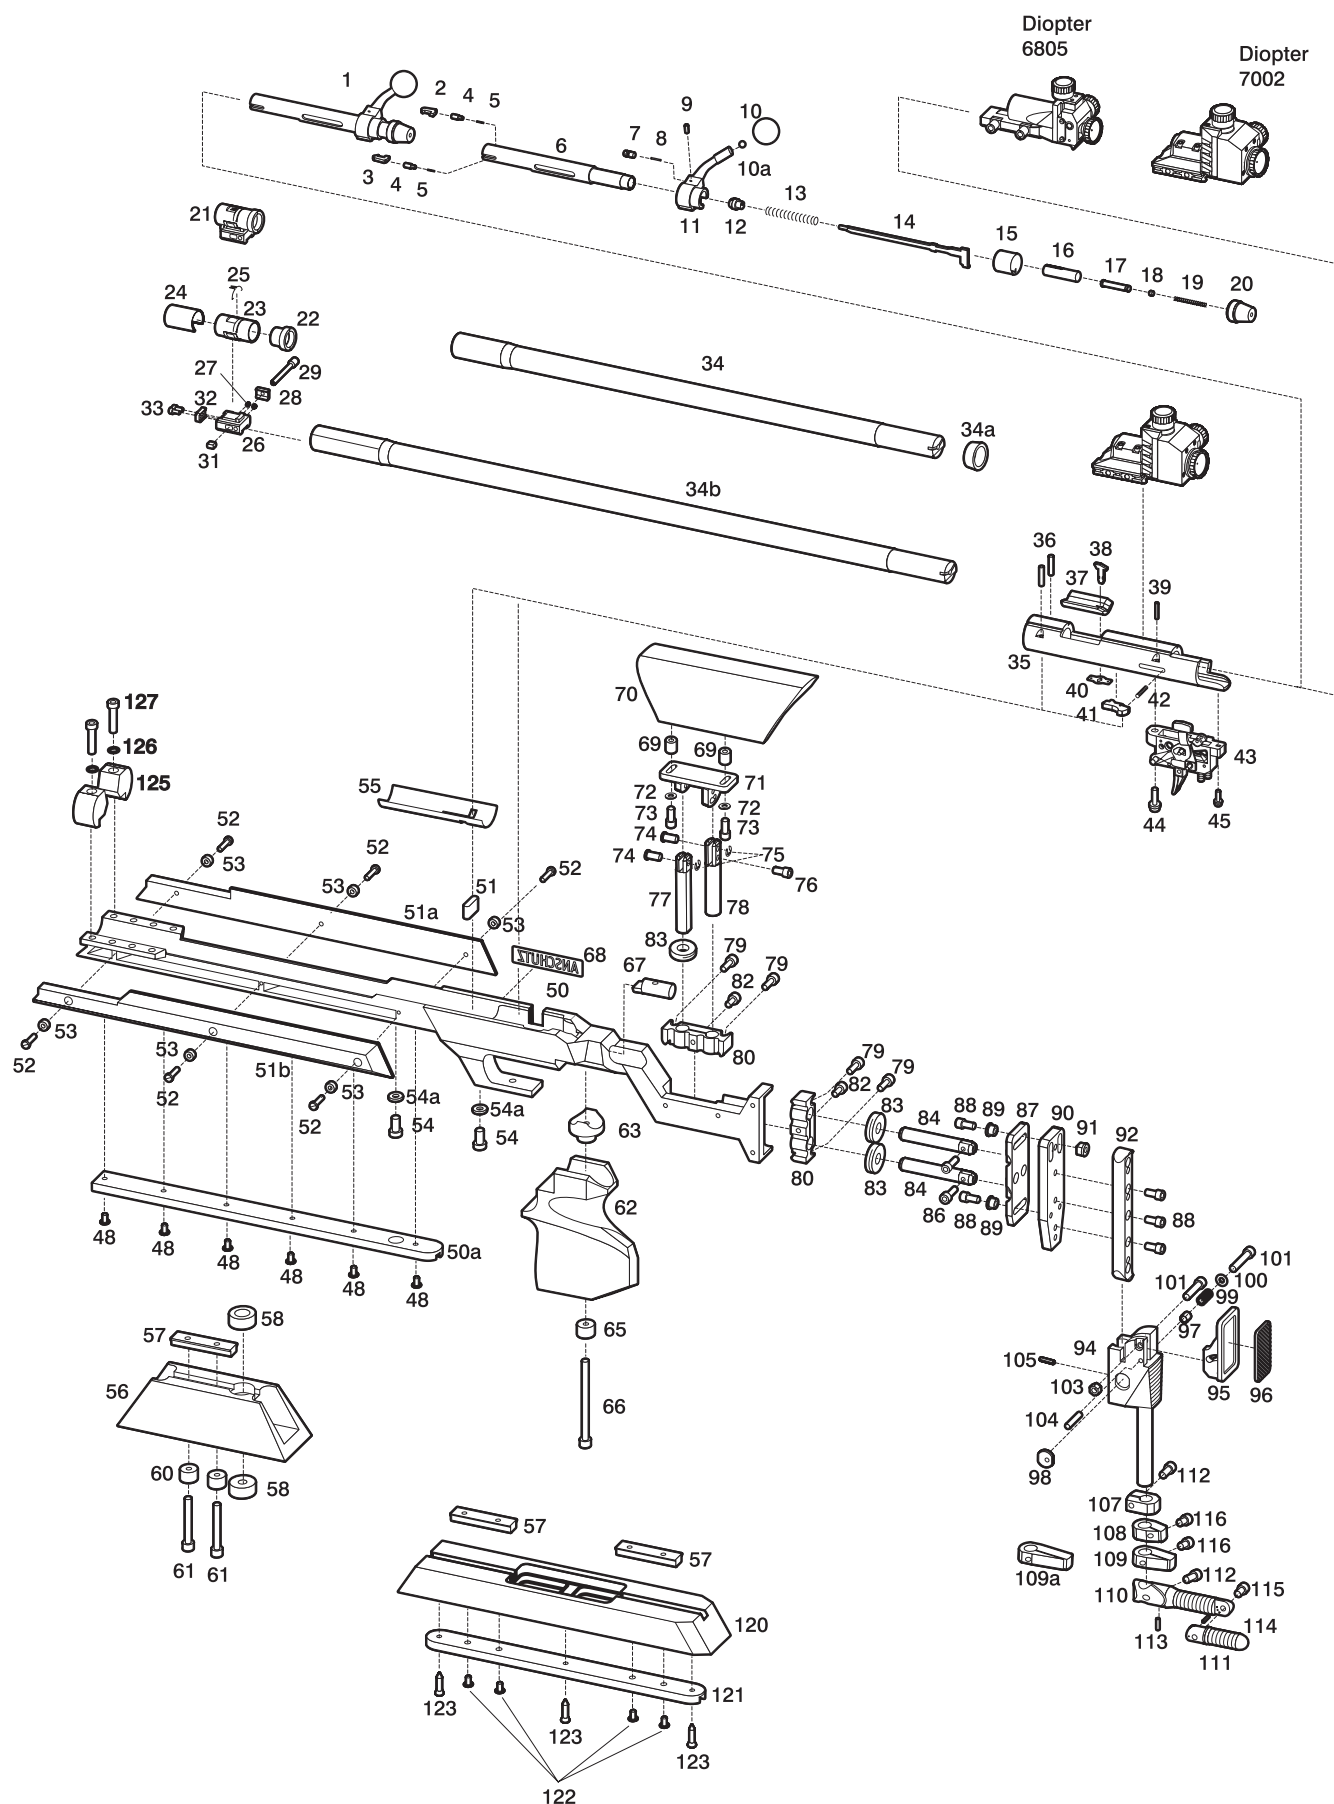

Original-Ersatzteilliste
1907/1913 im Schaft 2213

List of component parts
1907/1913 in stock 2213



Nr. / No. 1 - 50a

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Description	Kennnummer Code number
1	003319	Schloß	Bolt assembly	1807-U5
2	002890	Auszieher	Extractor	1404-17
3	002894	Patronenhalter	Cartridge retainer	1404-20
4	002893	Federbolzen (2)	Spring bolt (2)	1404-18
5	003296	Druckfeder	Druckfeder	1807-19
6	003284	Kammer	Bolt body	1807-5
7	003234	Rastbolzen	Catch bolt	1607-9/2
8	003298	Druckfeder	Catch bolt spring	1807-25
9	005065	Zylinderstift	Cylindrical spring	Riko 2,5x8 ähnl. DIN 6325 -br
10	003301	Kugelnkopf	Ball knob	1807-63
10a	004947	Stahlkugel 5 DIN 5401	Steel ball 5 DIN 5401	Stahlkugel 5 DIN 5401
11	003316	Kammergriff, vollständig	Bolt handle	1807-U2
12	003237	Vordere Federstütze	Front spring support	1607-14
13	003294	Druckfeder	Pressure spring	1807-15/2
14	003289	Schlagbolzen	Striker pin	1807-12
15	003238	Abdeckhülse	Cover sleeve	1607-16
16	003236	Hintere Federstütze	Rear spring support	1607-13
17	003288	Signalstift	Signal pin	1807-10
18	003235	Signalring	Signal ring	1607-11
19	003295	Druckfeder	Compression spring	1807-17/1
20	003233	Verschußkappe	Closur cap	1607-8
21	000982	Korntunnel, kpl. #700.0221	Front sight, cpl. #700.0221	6832/1
22	004271	Klemmring	Clamp ring	6586-18
23	004260	Korntunnel	Front sight hood	6586-1/2
24	001410	Abdeckhülse #710.1220	Cover #710.1220	6586-20
25	004231	Spange	Internal cant indicator	6540-21
26	004261	Kornfuß	Sight base	6586-4/1
27	004491	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	6850-24
28	004268	Klemmstück	Clamp piece	6586-12/3
29	004730	Zylinderschraube	Socket head screw	M 3x18 DIN 912
31	004273	Mutter	Nut	6586-021
32	004263	Druckstück	Front sight tube clamp	6586-005/1
33	004726	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 3x12 DIN 912
26-33	001078	Korntunnelfuß, kpl. (#700.1342)	Sight base, cpl. (#700.1342)	6586-U1/1
34	003385	Lauf	Barrel	1907-1
*	003386	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1907-1X
34b	003403	Lauf	Barrel	1913-1/1
*	003404	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1913-1/1X
34a	002940	Zwischenring	Intermediate ring	1408-3/1
35	003229	Hülse	Receiver	1607-2
36	005080	Zylinderstift (2)	Cylindrical Pin (2)	Riko 3x18 ähnl. DIN 7
37	002917	Lademulde	Loading platform	1404-43
38	002918	Auswerfer	Ejector	1404-44
39	003239	Zylinderstift	Cylindrical Pin	1607-20
40	002919	Haltefeder	Spring	1404-45
41	002914	Schloßhalter	Bolt stop	1404-41
42	004035	Druckfeder	Compression spring	5320-7
43	001205	Druckpunkt-Abzug #700.6600	Two-stage trigger #700.6600	5018
*	001207	Direkt-Abzug #700.6620	Single-stage trigger #700.6620	5018D
45	003930	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-46/1
46	003929	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-45/1
48	004884	Schraube	Screw	M 4x8 DIN 965
50	006041	Schaft	Stock	02213-8100-01-80-1
50a	001973	Profilschiene	Swivel rail	02213-8100-06-00-3

Original-Ersatzteilliste
1907/1913 im Schaft 2213

List of component parts
1907/1913 in stock 2213



Nr. / No. 51 - 97

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Description	Kennnummer Code number
51	001967	Widerlager	Abutment	02213-8100-04-00-4
51a	006045	Leiste rechts	Wood bar right	02213-8110-01-30-2
51b	006048	Leiste links	Wood bar left	02213-8120-01-30-2
52	004594	Zylinderschraube (6)	Socket head screw (6)	M3x14 DIN84
53	005227	Buchse (6)	Bushing (6)	E708-0035003200
54	005143	Systemschraube (2)	Bedding Screw (2)	JGA N 40 M6x0,75x14
54a	004932	Tellerfeder A 12,5 (2)	Washer A 12,5 (2)	D020930125007001
55	001969	Einlage	Filling	02213-8100-05-00-4
56	006069	Vorderschafterhöhung BUNT	Forend raiser block Color	02213-8500-01-30-2
57	003768	Klemmstück	Rail clamp	4850-2
58	005239	Buchse (2)	Bushing (2)	E7080083011000
60	005235	Buchse (2)	Bushing (2)	E708-0061007500
61	004761	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x45 DIN 912
56-61	001141	Vorderschafterhöhung kpl. #700.3623	Forend raiser block cpl. #700.3623	02213-8500-00-30-x
62	006064	Griff (groß)	Grip (big)	02213-8400-01-30-1
*	006066	Griff (klein)	Grip (small)	02213-8400-01-31-1
63	002004	Griffschale	Pistol grip	02213-8400-02-00-3
64	005101	Senkholzschraube 4x15	Countersunk head wood screw 4x15	DSPAX-0040015000
65	002006	Buchse	Bushing	02213-8400-04-00-4
66	004767	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x80 DIN912
62-66	001378	Griff (groß), kpl. #705.7870	Grip (big) #705.7870	02213-8400-00-30-x
*	001377	Griff (klein), kpl. #705.7865	Grip (small) #705.7865	02213-8400-00-31-x
67	002005	Spannbolzen	Bolt	02213-8400-03-00-4
68	001963	Schriftzug	Sticker	02213-8100-03-00-4
69	005047	Rampa-Muffe (2)	Sleeve (2)	DRAMPA0100012001
70	006052	Backe inkl. Rampa-Muffe (2)	Cheek piece incl. Sleeve (2)	02213-8600-00-01-x
71	001989	Backenplatte symmetrisch	Cheek piece plate	02213-8200-04-02-3
72	004650	Scheibe (2)	Washer (2)	B 5,3 DIN 125
73	004745	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x12 DIN 912
74	001996	Bolzen (2)	Bolt (2)	02213-8200-06-01-4
75	004975	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)	3,2 DIN 6799
76	004745	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x12 DIN 912
77	001982	Backensäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-03-00-3
78	001990	Klemmsäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-05-00-4
69-78+83	001120	Backe inkl. Backenausleger #700.3570	Cheek piece incl. carrier #700.3570	
79	004747	Zylinderschraube (4)	Socket head screw (4)	M 5x14 DIN 912
80	001961	Klemm-Führung (2)	Cheek piece (2)	02213-8100-02-01-3
82	004745	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x12 DIN 912
83	002120	Mutter (3)	Nut (3)	94759-2000-03-00-4
71-83	001113	Backenausleger #700.3562	Cheek piece adjustment #700.3562	02213-8200-00-02-3
84	002114	Säule (2)	Column (2)	94759-2000-02-00-4
86	004744	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x10 DIN 912
87	002002	Kappenplatte	Hook plate	02213-8300-02-00-3
83-87	001114	Kappenausleger #700.3563	Hook plate carrier #700.3563	2213-8300
88	004745	Zylinderschraube (5)	Socket head screw (5)	M 5x12 DIN 912
89	001786	Buchse (2)	Bushing (2)	00430-8100-02-00-4
90	002011	Zwischenplatte	Spacer	02213-8510-01-00-3
91	002128	Mutter	Nut	94760-1000-21-00-4
92	003631	Führung	Guide	4760-20/1
88-92	001118	Führungsplatte, kpl. #700.3568	Guide plate, cpl. #700.3568	2213-8510
94	003691	Schulterklappenträger, vollst.	Swing plate carrier, cpl.	4765-U01
95	003681	Schulterklappe	Swing plate	4765-3
96	003682	Schulterklappeneinlage	Rubber plate	4765-4
97	003650	Ring	Ring	4760-049

Original-Ersatzteilliste
1907/1913 im Schaft 2213

List of component parts
1907/1913 in stock 2213



Nr. / No. 98 - 127


Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Description	Kennnummer Code number
98	003648	Klemmstück	Chuck piece	4760-47/4
99	003689	Druckfeder	Pressure spring	4765-12
100	005011	Scheibe	Washer	5,3 B DIN 9021
101	004754	Zylinderschraube	Socket head screw (2)	M 5x25 DIN 912
103	004907	Sechskantmutter	Hexagonal head nut	M5 DIN 980
104	005957	Zylinderstift	Threaded pin	M 6x24 DIN 6325
105	004921	Spannstift	Pin	3x18 DIN 1481
106	003680	Säule	Column	4765-2
107	003685	Füllstück klein (28 mm)	Swivel rail filler small (28 mm)	4765-7
108	003686	Füllstück mittel (30.5 mm)	Swivel rail filler medium (30.5 mm)	4765-8
109	003687	Füllstück groß (39 mm)	Swivel rail filler big (39 mm)	4765-9
109a	003688	Füllstück XL (49 mm)	Swivel rail filler XL (49 mm)	4765-10
109a+116	001126	Füllstück XL inkl. Schrauben #700.3589	Swivel rail filler XL incl. screws #700.3589	4765-U8
110	003683	Haken	Hook	4765-5
111	003684	Schwenkhaken	Hook	4765-6
112	004745	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x12 DIN 912
113	005085	Zylinderstift	Threaded pin	4x10 DIN 6325 ähnl.
114	004948	Zylinderstift	Threaded pin	1,5x10 DIN 6325
115	004743	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x8 DIN 912
116	004744	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x10 DIN 912
88-116	001119	Hakenkappe mit Führungsplatte #700.3569	Hook butt plate with guide plate # 700.3569	2213-8700
94-116	001123	Hakenkappe, kpl. #700.3582	Hook butt plate, cpl. # 700.3582	4765-U4
120	006097	Vorderschafterhöhung	Forend raiser block	92213-8550-01-002
121	002031	Schiene	Rail	92213-8500-02-00
122	004751	Senkschraube (4)	Countersunk head screw	M 5x20 DIN 7991
123	005100	Senkholzschraube (3)	Countersunk head wood screw	DSPAX-040012000
125	003471	Gewicht (2)	Weight (2)	2013-U82
126	003603	Ring (2)	Ring (2)	4751-6
127	004754	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	M 5x25 DIN 912

a.A. = auf Anfrage / on demand

* = Teil ist nicht abgebildet / Part is not illustrated
Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschliesslich
Original ANSCHÜTZ Ersatzteile
Use only genuine ANSCHÜTZ parts for replacement

Für Bestellung sind folgende Angaben notwendig (siehe Bsp.):
When ordering parts, it is necessary to specify completely like sample:

Nr. No.	Bestellnummer Order-No.	Modell Model	Benennung Description
3	002894	1907	Patronenhalter
3	002894	1907	Cartridge retainer

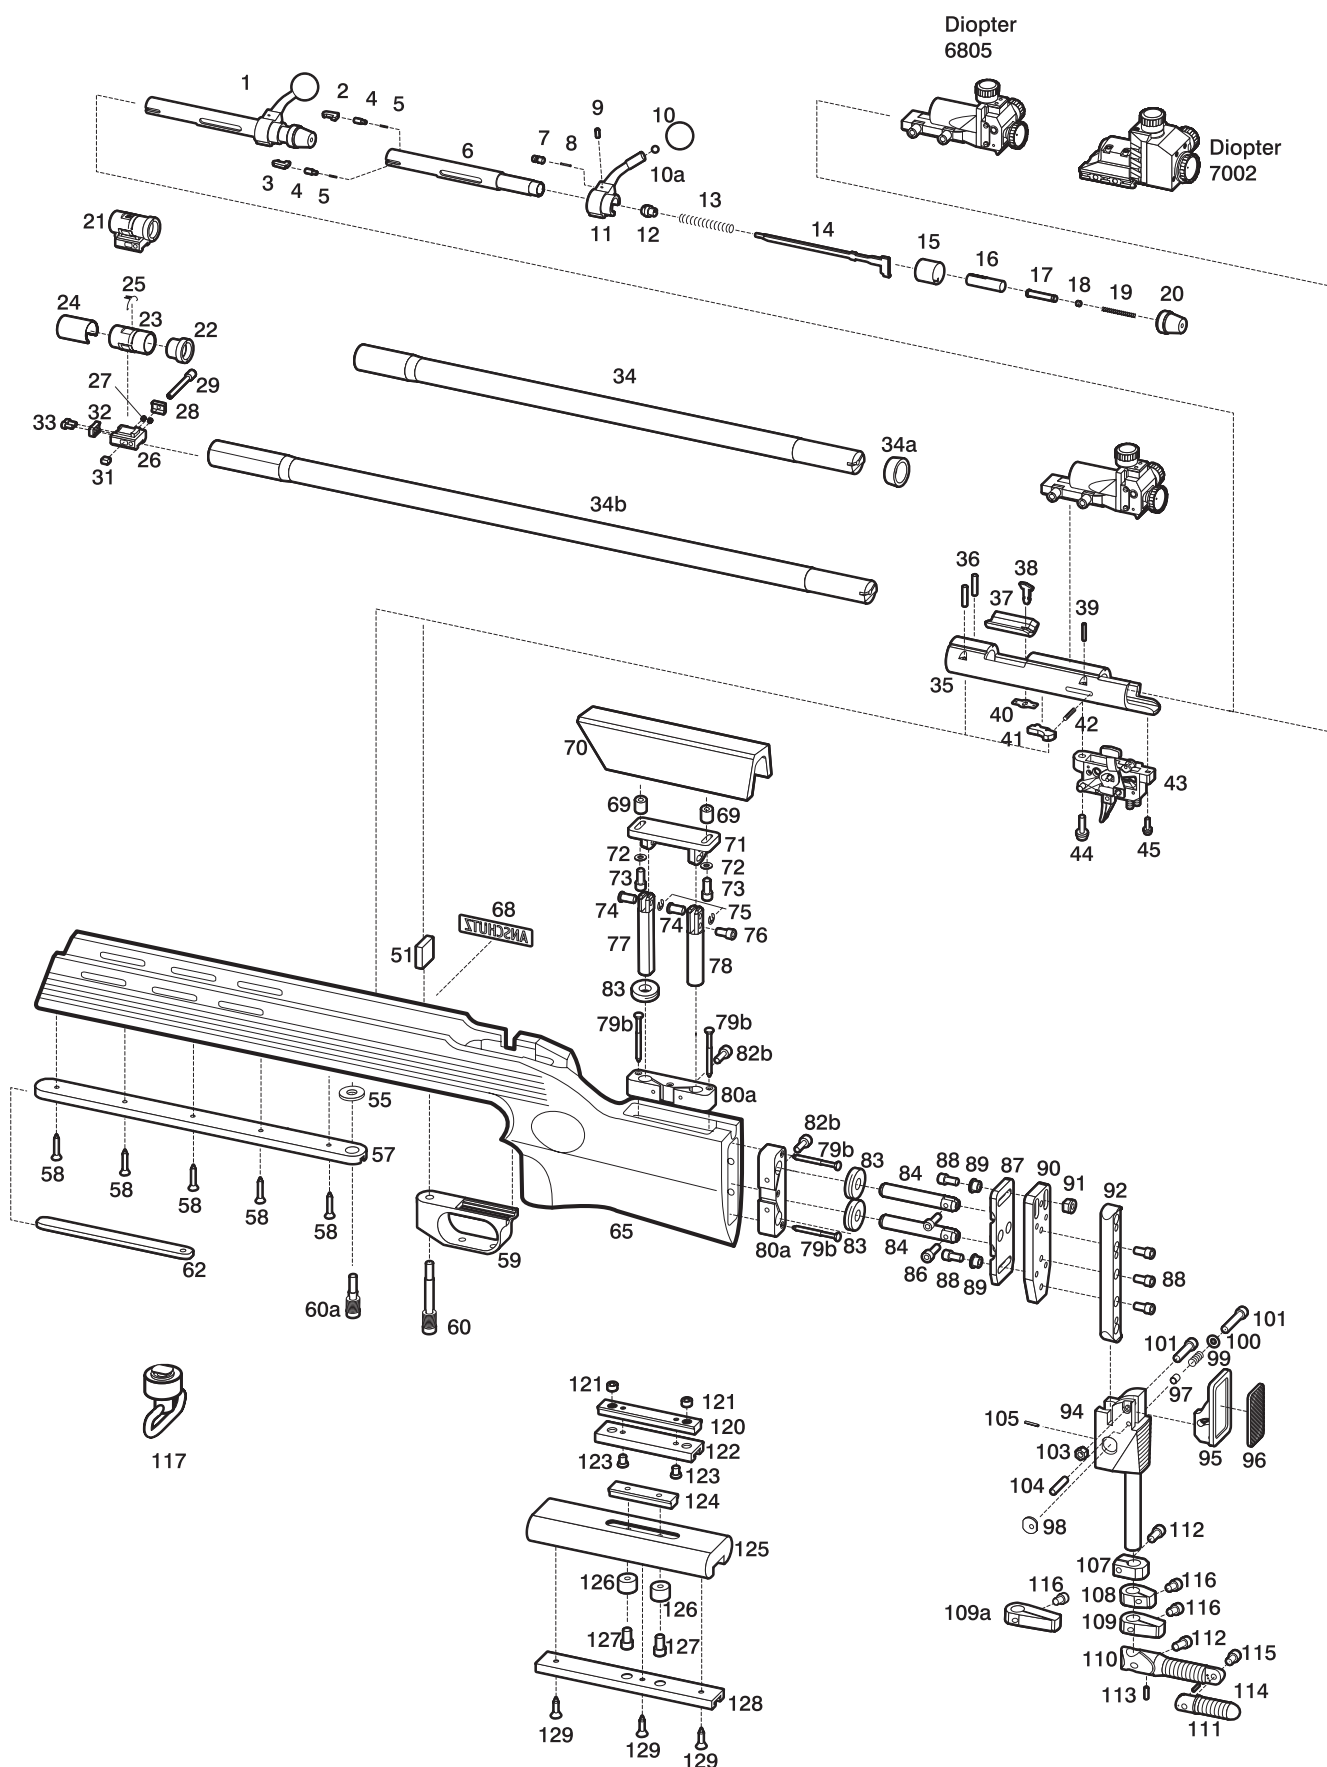

Original-Ersatzteilliste**List of component parts****1907/1913 im Schaft 1912****1907/1913 in stock 1912****1907L/1913L im Schaft 1912****1907L/1913L in stock 1912****Nr. / No. 1 - 43**

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1912	1912 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
1	003319	0		Schloß	Bolt assembly	1807-U5
*	003312		0	Schloß, links	Bolt assembly, left	1807L-U5
2	002890	0		Auszieher	Extractor	1404-17
*	003306		0	Auszieher, links	Exrractor, left	1807L-55
3	002894	0		Patronenhalter	Cartridge retainer	1404-20
*	003307		0	Patronenhalter, links	Cartridge retainer, left	1807L-56
4	002893	0	0	Federbolzen (2)	Spring bolt (2)	1404-18
5	003296	0	0	Druckfeder (2)	Druckfeder (2)	1807-19
6	003284	0		Kammer	Bolt body	1807-5
*	003304		0	Kammer, links	Bolt body, left	1807L-5
7	003234	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	1607-9/2
8	003298	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring	1807-25
9	005065	0	0	Zylinderstift	Cylindrical spring	Riko 2,5x8 ähnl. DIN 6325 -br
10	003301	0	0	Kugelknopf	Ball knob	1807-63
10a	004947	0	0	Stahlkugel 5 DIN 5401	Steel ball 5 DIN 5401	Stahlkugel 5 DIN 5401
11	003316	0		Kammergriff, vollständig	Bolt handle	1807-U2
*	003311		0	Kammergriff, vollständig, links	Bolt handle, left	1807L-U2
12	003237	0	0	Vordere Federstütze	Front spring support	1607-14
13	003294	0	0	Druckfeder	Pressure spring	1807-15/2
14	003289	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	1807-12
15	003238	0	0	Abdeckhülse	Cover sleeve	1607-16
16	003236	0	0	Hintere Federstütze	Rear spring support	1607-13
17	003288	0	0	Signalstift	Signal pin	1807-10
18	003235	0	0	Signalring	Signal ring	1607-11
19	003295	0	0	Druckfeder	Compression spring	1807-17/1
20	003233	0	0	Verschlußkappe	Closur cap	1607-8
21	000982	0	0	Korntunnel, kpl. #700.0221	Front sight, cpl. #700.0221	6832/1
22	004271	0	0	Klemmring	Clamp ring	6586-18
23	004260	0	0	Korntunnel	Front sight hood	6586-1/2
24	001410	0	0	Abdeckhülse #710.1220	Cover #710.1220	6586-20
25	004231	0	0	Spange	Internal cant indicator	6540-021
26	004261	0	0	Kornfuß	Sight base	6586-004/1
27	004491	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	6850-024
28	004268	0	0	Klemmstück	Clamp piece	6586-012/3
29	004730	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 3x18 DIN 912
31	004273	0	0	Mutter	Nut	6586-021
32	004263	0	0	Druckstück	Front sight tube clamp	6586-005/1
33	004726	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 3x12 DIN 912
26-33	001078	0	0	Korntunnelfuß, kpl. (#700.1342)	Sight base, cpl. (#700.1342)	6586-U1/1
34	003385	0	0	Lauf	Barrel	1907-1
*	003386	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1907-1X
34b	003403	0	0	Lauf	Barrel	1913-1/1
*	003404	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1913-1/1X
34a	002940	0	0	Zwischenring	Intermediate ring	1408-3/1
35	003229	0		Hülse	Receiver	1607-2
*	003303		0	Hülse, links	Receiver, left	1807L-2
36	005080	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical Pin (2)	Riko 3x18 ähnl. DIN 7
37	002917	0	0	Lademulde	Loading platform	1404-43
38	002918	0	0	Auswerfer	Ejector	1404-44
39	003239	0	0	Zylinderstift	Cylindrical Pin	1607-20
40	002919	0	0	Haltefeder	Spring	1404-45
41	002914	0	0	Schloßhalter	Bolt stop	1404-41
42	004035	0	0	Druckfeder	Compression spring	5320-7
43	001205	0		Druckpunkt-Abzug #700.6600	Two-stage trigger #700.6600	5018

Original-Ersatzteilliste

1907/1913 im Schaft 1912

1907L/1913L im Schaft 1912

List of component parts

1907/1913 in stock 1912

1907L/1913L in stock 1912



Nr. / No. 44 - 104

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1912	1912 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
*	001207	0		Direkt-Abzug #700.6620	Single-stage trigger #700.6620	5018D
*	001206		0	Druckpunkt-Abzug #700.6610	Two-stage trigger #700.6610	5018L
*	001208		0	Direkt-Abzug #700.6630	Single-stage trigger #700.6630	5018LD
44	003930	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-46/1
45	003929	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-45/1
51	003300	0	0	Widerlager	Abutment	1807-55
55	002431	0	0	Scheibe	Disc	380-256/1
57	003401	0	0	Profilschiene	Swivel rail	1912-23
58	005106	0	0	Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)	4x20
59	003248	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard	1613-53
60	005163	0	0	Systemschraube, vollst.	Screw with disc-spring-pile	N40-U3 6x0,75x58
60a	005161	0	0	Systemschraube, vollst.	Screw with disc-spring-pile	N40-U1 6x0,75x30
62	004073	0	0	Füllstück	Filler piece	6222
65	005944	0		Schaft	Stock	1912-40/1
*	005953		0	Schaft, links	Stock, left	1912-40/1 L
68	004548	0	0	Anschütz-Aufkleber	Sticker	ESK-788
69	005047	0	0	Rampa-Muffe (2)	Sleeve	10x12
70	005951	0		Schaftbacke	Cheek piece	1912-47/1
*	005955		0	Schaftbacke, links	Cheek piece, left	1912L-47/1
71	001989	0		Backenplatte symmetrisch	Cheek piece plate	02213-8200-04-02-3
*	002022		0	Backenplatte symmetriech, links	Cheek piece plate, left	02213L8200-01-00
72	004650	0	0	Scheibe (2)	Washer (2)	5,3 B DIN125
73	004747	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x14 DIN 912
74	001996	0	0	Bolzen (2)	Bolt (2)	02213-8200-06-01-4
75	004975	0	0	Sicherungsscheibe	Retaining collar	3,2 DIN 6799
76	004745	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x12 DIN 912
77	001982	0	0	Backensäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-03-00-3
78	001990	0	0	Klemmsäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-05-00-4
71-78+83	001120	0	0	Backe inkl. Backenausleger #700.3570	Cheek piece incl. carrier #700.3570	
79b	004750	0	0	Zylinderschraube (4)	Socket head screw (4)	M 5x18 DIN 912
80a	001873	0	0	Klemmstück (2)	Clamp piece	1827-8000-01-00-3
82b	004750	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw	M 5x18 DIN 912
83	002120	0	0	Mutter (3)	Nut (3)	94759-2000-03-00-4
71-83	001113	0	0	Backenausleger #700.3562	Cheek piece adjustment #700.3562	02213-8200-00-02-3
84	002118	0	0	Säule (2)	Column (2)	94759-2000-02-00-4
86	004744	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x10 DIN 912
87	002002	0	0	Kappenplatte	Hook plate	02213-8300-02-00-3
83-87	001114	0	0	Kappenausleger #700.3563	Hook plate carrier # 700.3563	2213-8300
88	004745	0	0	Zylinderschraube (5)	Socket head screw (5)	M 5x12 DIN 912
89	001786	0	0	Buchse (2)	Bushing (2)	00430-8100-02-00-4
90	002011	0	0	Zwischenplatte	Space	02213-8510-01-00-3
91	002128	0	0	Mutter	Nut	94760-1000-21-00-4
92	003631	0	0	Führung	Guide	4760-020/1
88-92	001118	0	0	Führungsplatte, kpl. #700.3568	Guide plate, cpl. #700.3568	2213-8500
94	003691	0	0	Schulterklappenträger vollständig	Swing plate carrier, cpl.	4765-U01
95	003681	0	0	Schulterklappe	Swing plate	4765-003
96	003682	0	0	SchulterklappenEinlage	Rubber plate	4765-004
97	003650	0	0	Ring	Retaining washer	4760-049
98	003648	0	0	Klemmstück	Chuck piece	4760-047/4
99	003689	0	0	Druckfeder	Pressure spring	4765-012
100	005011	0	0	Scheibe	Washer	B 5,3 DIN 9021
101	004754	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw	M 5x52 DIN 912
103	004907	0	0	Sechskantmutter	Hexagonal head nut	M5 DIN980
104	004956	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	4,0m6x24 DIN 6325

Original-Ersatzteilliste

1907/1913 im Schaft 1912

1907L/1913L im Schaft 1912

List of component parts

1907/1913 in stock 1912

1907L/1913L in stock 1912



Nr. / No. 105 - 129

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1912	1912 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
105	004986	0	0	Spannstift	Pin	3x18 DIN 7344
107	003685	0	0	Füllstück klein (28 mm)	Filling piece small (28 mm)	4765-007
108	003686	0	0	Füllstück mittel (30,5 mm)	Filling piece medium (30,5 mm)	4765-008
109	003687	0	0	Füllstück groß (39 mm)	Filling piece large (39 mm)	4765-009
109a	003688	0	0	Füllstück XL (49 mm)	Filling piece XL (49 mm)	4765-10
109a+116	001126	0	0	Füllstück XL, inkl. Schraube #700.3589	Filling piece XL, incl. screw #700.3589	4765-U8
110	003683	0	0	Haken	Hook	4765-005
111	003684	0	0	Schwenkhaken	Hook	4765-006
112	004745	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x12 DIN 912
113	005085	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	4 m6x10 DIN 6325
114	004748	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	1,5 m6x10 DIN 6325
115	004743	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x8 DIN 912
116	004744	0	0	Zylinderschraube (3)	Socket head screw (3)	M 5x10 DIN 912
88-116	001119	0	0	Hakenkappe m. Führungsplatte #700.3569	Hook butt plate with guide plate #700.3569	2213-8700
94-116	001123	0	0	Hakenkappe, kpl. #700.3582	Hook butt plate, cpl. #700.3582	4765-U4
117	001465	0	0	Handstop #710.3600	Handstop #710.3600	6226
120	003776	0	0	Klemmschiene	Clamp piece	4856-004
121	003554	0	0	Gewindestift (2)	Threaded pin	4728-003
122	003775	0	0	Schiene	Rail	4856-003
123	004851	0	0	Senkschraube (2)	Countersunk head screw	M 4x8 DIN 963
124	003768	0	0	Klemmstück	Clamp piece	4850-002
125	006092	0	0	Vorderschafterhöhung	Forend raiser block	4856-00100021
126	005235	0	0	Buchse (2)	Bushing	E0070B-0061007500
127	004744	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw	M 5x10 DIN912
128	003774	0	0	Profilschiene	Swivel rail	4856-002
129	005100	0	0	Senkholzschrabe (3)	Countersunk head wood screw	DSPAX-0040012000

a.A. = auf Anfrage / on demand

* = Teil ist nicht abgebildet / Part is not illustrated

Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschliesslich


Original ANSCHÜTZ Ersatzteile

Use only genuine ANSCHÜTZ parts for replacement

Für Bestellung sind folgende Angaben notwendig (siehe Bsp.):

When ordering parts, it is necessary to specify completely like sample:

Nr. No.	Bestellnummer Order-No.	Modell Model	Benennung Description
3	002894	1907	Patronenhalter
3	002894	1907	Cartridge retainer

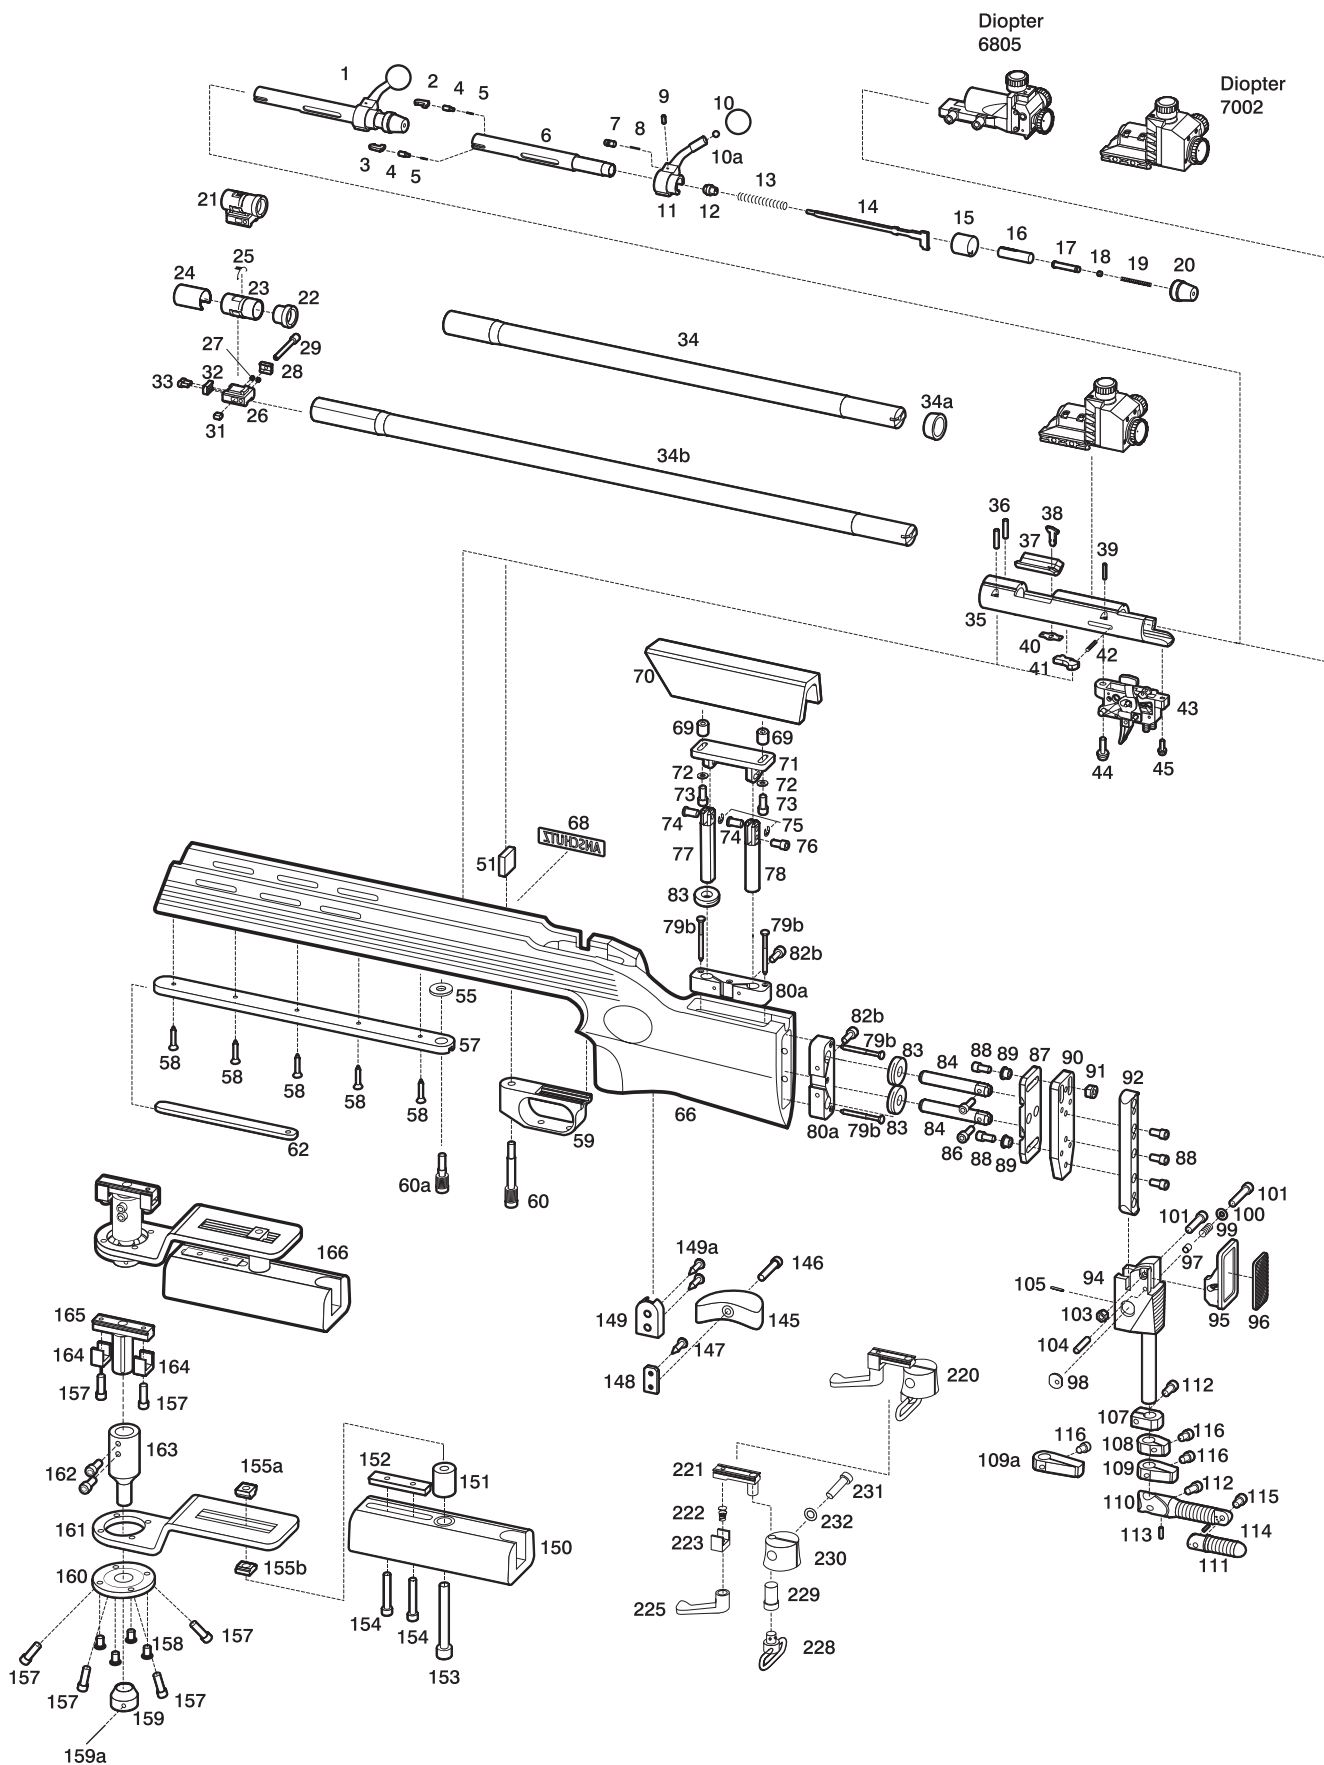

Original-Ersatzteilliste**List of component parts****1907/1913 im Schaft 1913****1907/1913 in stock 1913****1907L/1913L im Schaft 1913****1907L/1913L in stock 1913**

Nr. / No. 1 - 43

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1913	1913 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
1	003319	0		Schloß	Bolt assembly	1807-U5
*	003312		0	Schloß, links	Bolt assembly, left	1807L-U5
2	002890	0		Auszieher	Extractor	1404-17
*	003306		0	Auszieher, links	Exrractor, left	1807L-55
3	002894	0		Patronenhalter	Cartridge retainer	1404-20
*	003307		0	Patronenhalter, links	Cartridge retainer, left	1807L-56
4	002893	0	0	Federbolzen (2)	Spring bolt (2)	1404-18
5	003296	0	0	Druckfeder (2)	Druckfeder (2)	1807-19
6	003284	0		Kammer	Bolt body	1807-5
*	003304		0	Kammer, links	Bolt body, left	1807L-5
7	003234	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	1607-9/2
8	003298	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring	1807-25
9	005065	0	0	Zylinderstift	Cylindrical spring	Riko 2,5x8 ähnl. DIN 6325 -br
10	003301	0	0	Kugelknopf	Ball knob	1807-63
10a	004947	0	0	Stahlkugel 5 DIN 5401	Steel ball 5 DIN 5401	Stahlkugel 5 DIN 5401
11	003316	0		Kammergriff, vollständig	Bolt handle	1807-U2
*	003311		0	Kammergriff, vollständig, links	Bolt handle, left	1807L-U2
12	003237	0	0	Vordere Federstütze	Front spring support	1607-14
13	003294	0	0	Druckfeder	Pressure spring	1807-15/2
14	003289	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	1807-12
15	003238	0	0	Abdeckhülse	Cover sleeve	1607-16
16	003236	0	0	Hintere Federstütze	Rear spring support	1607-13
17	003288	0	0	Signalstift	Signal pin	1807-10
18	003235	0	0	Signalring	Signal ring	1607-11
19	003295	0	0	Druckfeder	Compression spring	1807-17/1
20	003233	0	0	Verschlußkappe	Closur cap	1607-8
21	000982	0	0	Korntunnel, kpl. #700.0221	Front sight, cpl. #700.0221	6832/1
22	004271	0	0	Klemmring	Clamp ring	6586-18
23	004260	0	0	Korntunnel	Front sight hood	6586-1/2
24	001410	0	0	Abdeckhülse #710.1220	Cover #710.1220	6586-20
25	004231	0	0	Spange	Internal cant indicator	6540-021
26	004261	0	0	Kornfuß	Sight base	6586-004/1
27	004491	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	6850-024
28	004268	0	0	Klemmstück	Clamp piece	6586-012/3
29	004730	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 3x18 DIN 912
31	004273	0	0	Mutter	Nut	6586-021
32	004263	0	0	Druckstück	Front sight tube clamp	6586-005/1
33	004726	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 3x12 DIN 912
26-33	001078	0	0	Korntunnelfuß, kpl. (#700.1342)	Sight base, cpl. (#700.1342)	6586-U1/1
34	003385	0	0	Lauf	Barrel	1907-1
*	003386	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1907-1X
34b	003403	0	0	Lauf	Barrel	1913-1/1
*	003404	0	0	Lauf rostfrei	Barrel stainless	1913-1/1X
34a	002940	0	0	Zwischenring	Intermediate ring	1408-3/1
35	003229	0		Hülse	Receiver	1607-2
*	003303		0	Hülse, links	Receiver, left	1807L-2
36	005080	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical Pin (2)	Riko 3x18 ähnl. DIN 7
37	002917	0	0	Lademulde	Loading platform	1404-43
38	002918	0	0	Auswerfer	Ejector	1404-44
39	003239	0	0	Zylinderstift	Cylindrical Pin	1607-20
40	002919	0	0	Haltefeder	Spring	1404-45
41	002914	0	0	Schloßhalter	Bolt stop	1404-41
42	004035	0	0	Druckfeder	Compression spring	5320-7
43	001205	0		Druckpunkt-Abzug #700.6600	Two-stage trigger #700.6600	5018

Original-Ersatzteilliste

1907/1913 im Schaft 1913

1907L/1913L im Schaft 1913

List of component parts

1907/1913 in stock 1913

1907L/1913L in stock 1913



Nr. / No. 44 - 105

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1913	1913 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
*	001207	0		Direkt-Abzug #700.6620	Single-stage trigger #700.6620	5018D
*	001206		0	Druckpunkt-Abzug #700.6610	Two-stage trigger #700.6610	5018L
*	001208		0	Direkt-Abzug #700.6630	Single-stage trigger #700.6630	5018LD
44	003930	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-46/1
45	003929	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	5071-45/1
51	003300	0	0	Widerlager	Abutment	1807-55
55	002431	0	0	Scheibe	Disc	380-256/1
57	003297	0	0	Profilschiene	Swivel rail	1807-23
58	005106	0	0	Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)	4x20
59	003248	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard	1613-53
60	005163	0	0	Systemschraube, vollst.	Screw with disc-spring-pile	N40-U3 6x0,75x58
60a	005161	0	0	Systemschraube, vollst.	Screw with disc-spring-pile	N40-U1 6x0,75x30
62	004073	0	0	Füllstück	Filler piece	6222
66	006642	0		Schaft	Stock	1913-8100-00-06-X
*	006110		0	Schaft, links	Stock, left	1913L8100-00-06-X
68	004548	0	0	Anschütz-Aufkleber	Sticker	ESK 788
69	005047	0	0	Rampa-Muffe (2)	Sleeve	10x12
70	006025	0		Schaftbacke	Cheek piece	2013-65
*	006033		0	Schaftbacke, links	Cheek piece, left	2013-65 L
71	001989	0	0	Backenplatte symmetrisch	Cheek piece plate	02213-/200-04-02-3
72	004650	0	0	Scheibe (2)	Washer (2)	5,3 B DIN125
73	004747	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x14 DIN 912
74	001996	0	0	Bolzen (2)	Bolt (2)	02213-8200-06-01-4
75	004975	0	0	Sicherungsscheibe	Retaining collar	3,2 DIN 6799
76	004745	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x12 DIN 912
77	001982	0	0	Backensäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-03-00-3
78	001990	0	0	Klemmsäule Aluminium	Column Aluminium	02213-8200-05-00-4
71-78+83	001120	0	0	Backe inkl. Backenausleger #700.3570	Cheek piece incl. carrier #700.3570	
79b	004750	0	0	Zylinderschraube (4)	Socket head screw (4)	M 5x18 DIN 912
80a	001873	0	0	Klemmstück (2)	Clamp piece	1827-8000-01-00-3
82b	004750	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw	M 5x18 DIN 912
83	002120	0	0	Mutter (3)	Nut (3)	94759-2000-03-00-4
71-83	001113	0	0	Backenausleger #700.3562	Cheek piece adjustment #700.3562	02213-8200-00-02-3
84	002118	0	0	Säule (2)	Column (2)	94759-2000-02-00-4
86	004744	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x10 DIN 912
87	002002	0	0	Kappenplatte	Hook plate	02213-8300-02-00-3
83-87	001114	0	0	Kappenausleger #700.3563	Hook plate carrier # 700.3563	2213-8300
88	004745	0	0	Zylinderschraube (5)	Socket head screw (5)	M 5x12 DIN 912
89	001786	0	0	Buchse (2)	Bushing (2)	00430-8100-02-00-4
90	002011	0	0	Zwischenplatte	Space	02213-8510-01-00-3
91	002128	0	0	Mutter	Nut	94760-1000-21-00-4
92	003631	0	0	Führung	Guide	4760-020/1
88-92	001118	0	0	Führungsplatte, kpl. #700.3568	Guide plate, cpl. #700.3568	2213-8500
94	003691	0	0	Schulterklappenträger vollständig	Swing plate carrier, cpl.	4765-U01
95	003681	0	0	Schulterklappe	Swing plate	4765-003
96	003682	0	0	SchulterklappenEinlage	Rubber plate	4765-004
97	003650	0	0	Ring	Retaining washer	4760-049
98	003648	0	0	Klemmstück	Chuck piece	4760-047/4
99	003689	0	0	Druckfeder	Pressure spring	4765-012
100	005011	0	0	Scheibe	Washer	B 5,3 DIN 9021
101	004754	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw	M 5x52 DIN 912
103	004907	0	0	Sechskantmutter	Hexagonal head nut	M5 DIN980
104	004956	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	4,0m6x24 DIN 6325
105	004986	0	0	Spannstift	Pin	3x18 DIN 7344

Original-Ersatzteilliste**List of component parts****1907/1913 im Schaft 1913****1907/1913 in stock 1913****1907L/1913L im Schaft 1913****1907L/1913L in stock 1913****Nr. / No. 107 - 165**

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1913	1913 L	Benennung	Description	Kennnummer Code number
107	003685	0	0	Füllstück klein (28 mm)	Filling piece small (28 mm)	4765-007
108	003686	0	0	Füllstück mittel (30,5 mm)	Filling piece medium (30,5 mm)	4765-008
109	003687	0	0	Füllstück groß (39 mm)	Filling piece large (39 mm)	4765-009
109a	003688	0	0	Füllstück XL (49 mm)	Filling piece XL (49 mm)	4765-10
109a+116	001126	0	0	Füllstück XL, inkl. Schraube #700.3589	Filling piece XL, incl. screw #700.3589	4765-U8
110	003683	0	0	Haken	Hook	4765-005
111	003684	0	0	Schwenkhaken	Hook	4765-006
112	004745	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x12 DIN 912
113	005085	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	4 m6x10 DIN 6325
114	004748	0	0	Zylinderstift	Threaded pin	1,5 m6x10 DIN 6325
115	004743	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M 5x8 DIN 912
116	004744	0	0	Zylinderschraube (3)	Socket head screw (3)	M 5x10 DIN 912
88-116	001119	0	0	Hakenkappe m. Führungsplatte #700.3569	Hook butt plate with guide plate #700.3569	2213-8700
94-116	001123	0	0	Hakenkappe, kpl. #700.3582	Hook butt plate, cpl. #700.3582	4765-U4
145	006084	0		Handballenauflage	Hand rest	4727-1
*	006090		0	Handballenauflage links	Hand rest left	4727 L-1
146	004751	0	0	Zylinderschraube	Socket head screw	M5x20 DIN912
147	003554	0	0	Klemmschraube	Threaded pin	4728-3
148	003553	0	0	Grundplatte	Plate	4728-1
149	003247	0	0	Profilschiene	Base for Handrest	1613-51
149a	005102	0	0	Senkholzschraube (2)	Wood screw (2)	4x15 St-br, ähnl. DIN 7997
150	006091	0	0	Vorderschafterhöhung	Forend raiser block	4852-001/1
151	003765	0	0	Hülse	Spacer tube	4852-005
152	003768	0	0	Klemmstück	Clamp piece	4850-002
153	004774	0	0	Zylinderschraube	Cheese head screw	M 8x70 DIN 912
154	004758	0	0	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	M 5x35 DIN 912
155a	003757	0	0	Vierkantomutter	Square nut	4840-006
155b	003756	0	0	Vierkantscheibe	Square plate	4840-005
157	004750	0	0	Zylinderschraube (6)	Cheese head screw (6)	M 5x18 DIN 912
158	004905	0	0	Linsensenkschraube (4)	Countersunk oval head screw (4)	M 5x10 DIN 966
159	003548	0	0	Kugelkopf	Ball knob	4721-4
159a	004987	0	0	Spannstift	Pin	4x24 DIN 7344
160	003549	0	0	Einstellring	Adjusting ring	4721-5
161	003761	0	0	Konsole	Palmrest bracket	4840-U6
162	003551	0	0	Klemmschraube	Clamp screw	4721-006
163	003754	0	0	Einstellhülse	Adjusting sleeve	4840-3
164	003600	0	0	Druckstück (2)	Locking piece (2)	4751-003/2
165	003759	0	0	Handstützenhalter	Palm rest support	4840-U01
166	001137	0	0	Handstütze #700.3611	Palm rest #700.3611	4842
220	001132	0	0	Handstop #700.3601	Handstop #700.3601	4752
221	003613	0	0	Klemmstück, vollst.	Clamp piece, compl.	4752-U01
222	002928	0	0	Druckfeder	Compression spring	1407-14/1
223	003600	0	0	Druckstück	Locking piece	4751-3/2
225	003612	0	0	Klemmhebel, vollst.	Clamp piece, compl.	4752-8
228	004075	0	0	Riemenbügel, vollst.	Sling swivel, compl.	6226-13
229	003610	0	0	Buchse	Bushing	4752-4
230	003611	0	0	Rolle	Roller	4752-6
231	004751	0	0	Zylinderschraube	Cheese head screw	M 5x20 DIN 912
232	003541	0	0	Scheibe	Disc	4719-13